

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE JE
TRANSPORTERMODELL

SATURN
EVO

KEEP YOUR VAN **SAFE.**

ANWEISEUNGEN

Lesen Sie immer sorgfältig die Montageanleitung.

Die auf den folgenden Seiten angegebenen Maße sind **empfohlen**, aber nicht verbindlich.

Daken S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Abweichungen an den Produkten vorzunehmen.

Jede Montage muss vom **Monteur** im Einzelfall und unter Berücksichtigung der Eigenschaften des **Fahrzeugs beurteilt** werden.

INDEX

CITROËN

Nemo (2007-2013)	4
Berlingo (> 2018)	5
Jumpy (> 2017)	6
Jumper (> 2014)	7

DACIA

Dokker (2013-2021)	8
--------------------	---

FIAT

Fiorino (> 2007)	9
Doblò (> 2009)	10
Talento (2016-2020)	11
Scudo (> 2021)	12
Ducato (> 2014)	13

FORD

Courier (2013 - 2024)	14
Courier (> 2024)	15
Connect (> 2014)	16
Custom (> 2012)	17
Transit (> 2014)	18

HYUNDAI

H350 (> 2016)	19
---------------	----

IVECO

Daily (> 2014)	20
----------------	----

MAN

TGE 3140 (> 2017)	21
-------------------	----

MAXUS

Edeliver 3 (> 2018)	22
Edeliver 9 (> 2019)	23

MERCEDES

Citan (<= 2021)	24
Citan (> 2021)	25
Vito (> 2014)	26
Sprinter (> 2018)	27

NISSAN

E-nv 200 (2014-2021)	28
Nv 250 (2019-2021)	29
Townstar Van (> 2021)	30
Primastar / nv-300 (>2016)	31
Interstar (2022)	32

OPEL

Combo (> 2018)	33
Vivaro B (2014-2019)	34
Vivaro C (> 2019)	35
Movano (> 2022)	36

PEUGEOT

Bipper (2007-2016)	37
Partner (> 2018)	38
Expert (> 2016)	39
Boxer (> 2014)	40

RENAULT

Kangoo (2008-2021)	41
Kangoo Van (>2021)	42
Express Van (> 2020)	43
Trafic (> 2014)	44
Master (> 2019)	45

TOYOTA

Proace City (> 2020)	46
Proace (> 2016)	47

VOLKSWAGEN


Caddy (2021 - 2024)	48
Caddy (> 2024)	49
Transporter (> 2014)	50
ID-Buzz (> 2022)	51
Crafter (> 2016)	52



CITROËN NEMO 2007-2013



MONTAGE AN HECKTÜREN

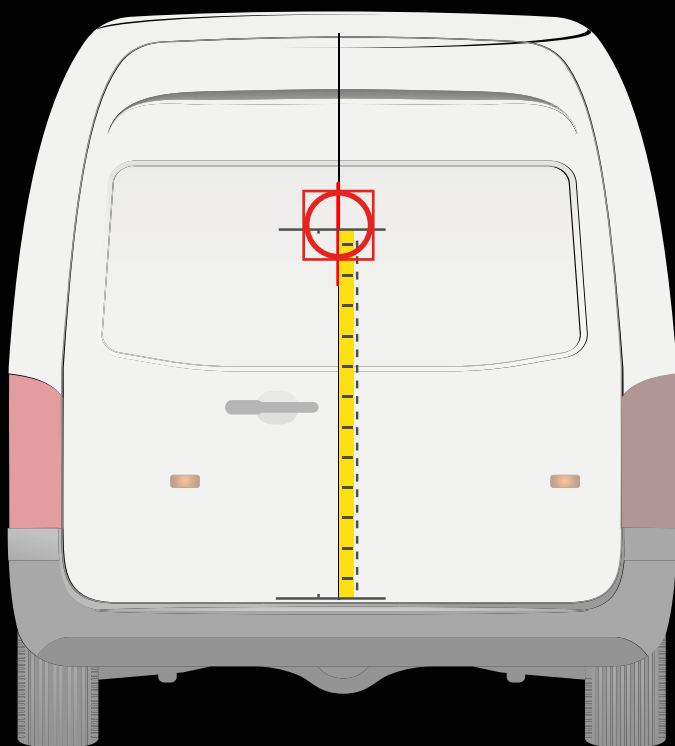


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

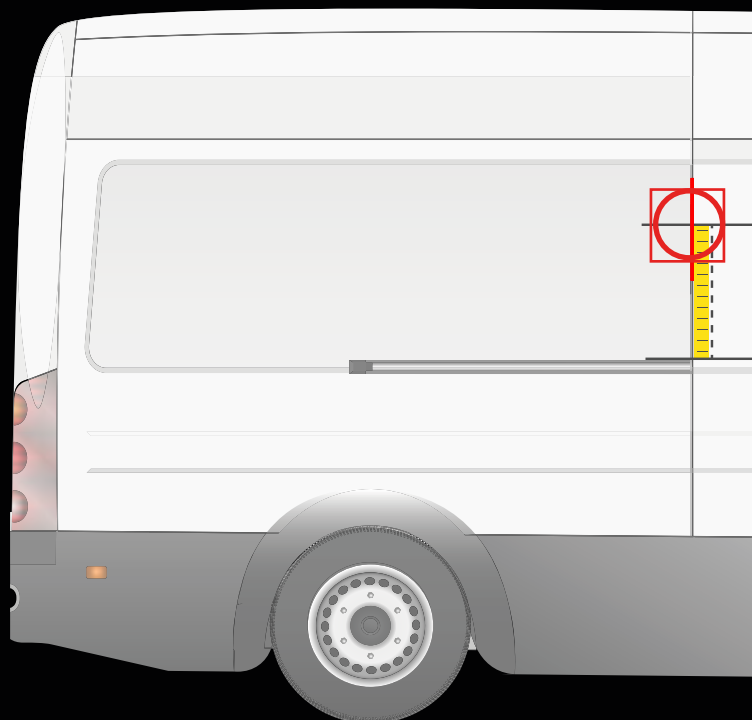

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



CITROËN BERLINGO
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

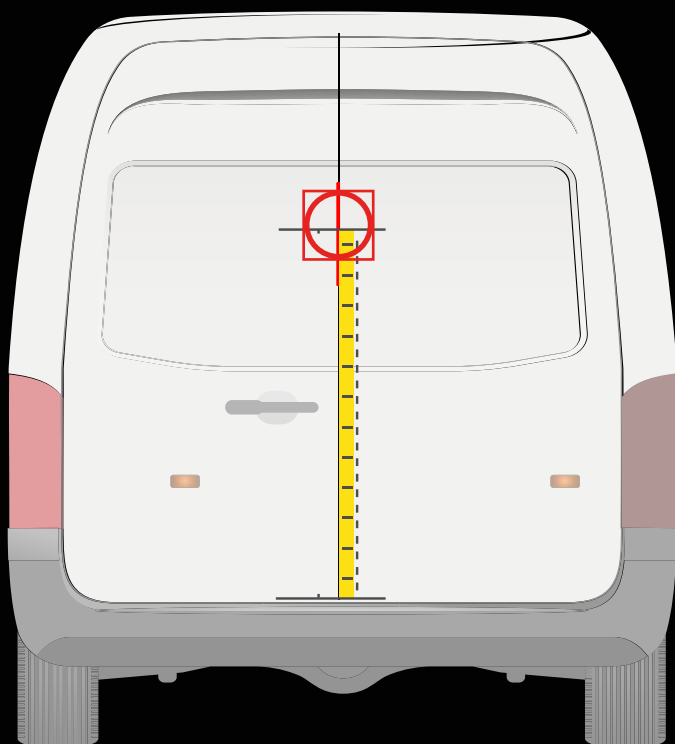


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

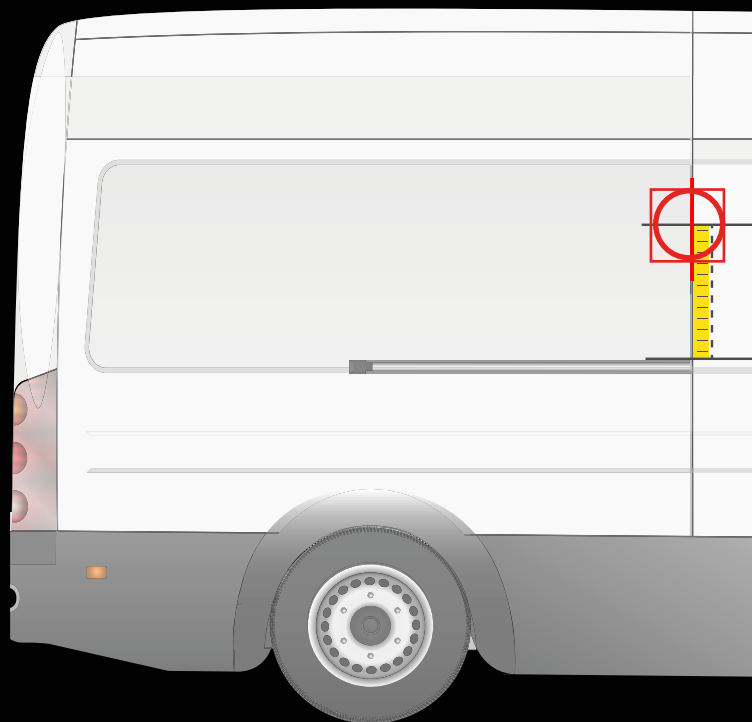

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm



CITROËN JUMPY
> 2017



MONTAGE AN HECKTÜREN

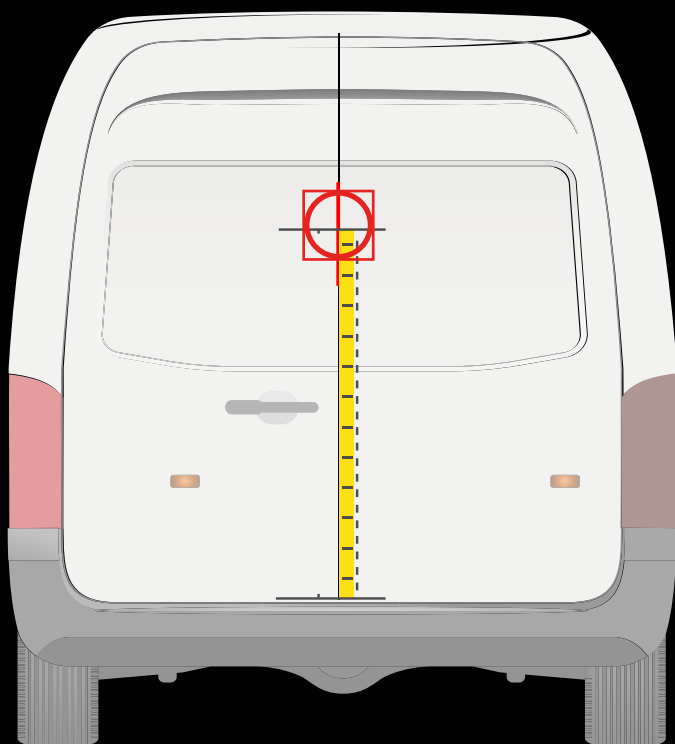


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

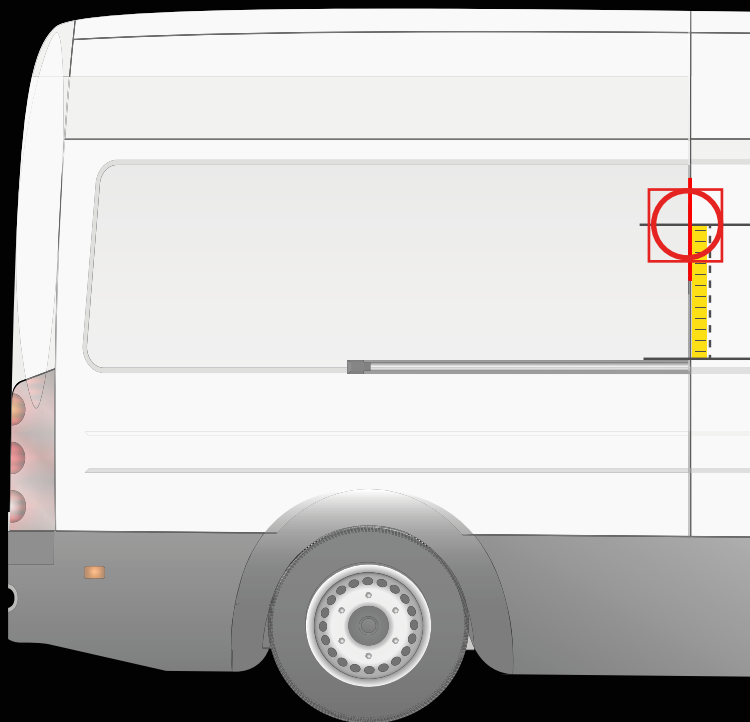

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



CITROËN JUMPER > 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

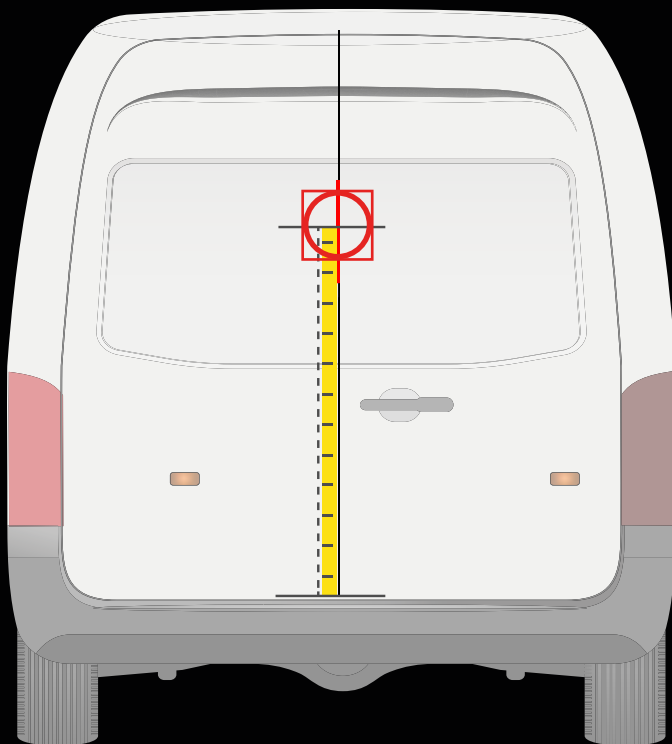


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

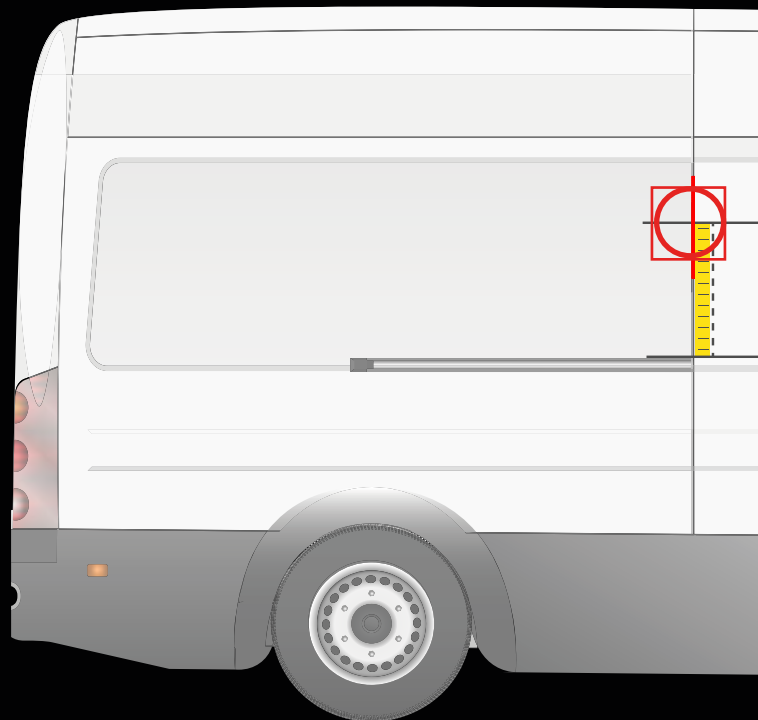

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



DACIA DOKKER
2013-2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

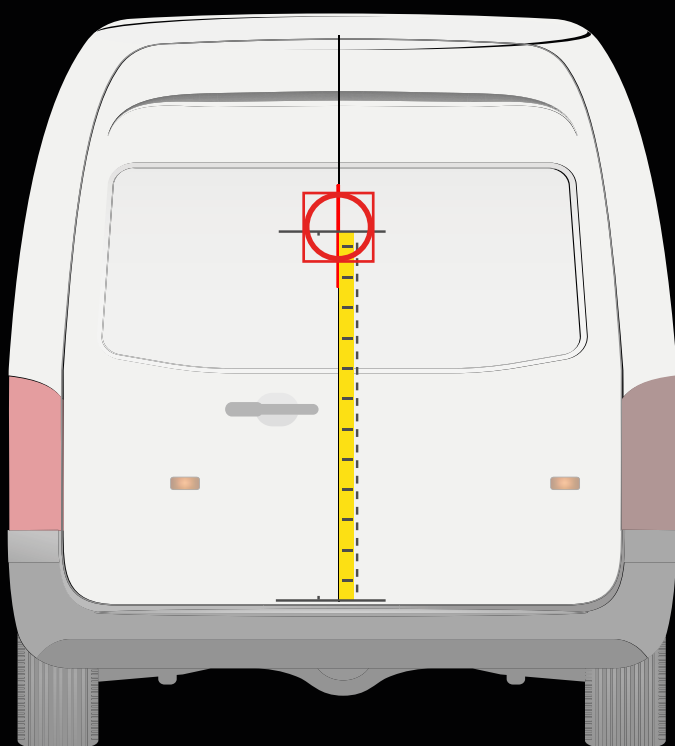


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

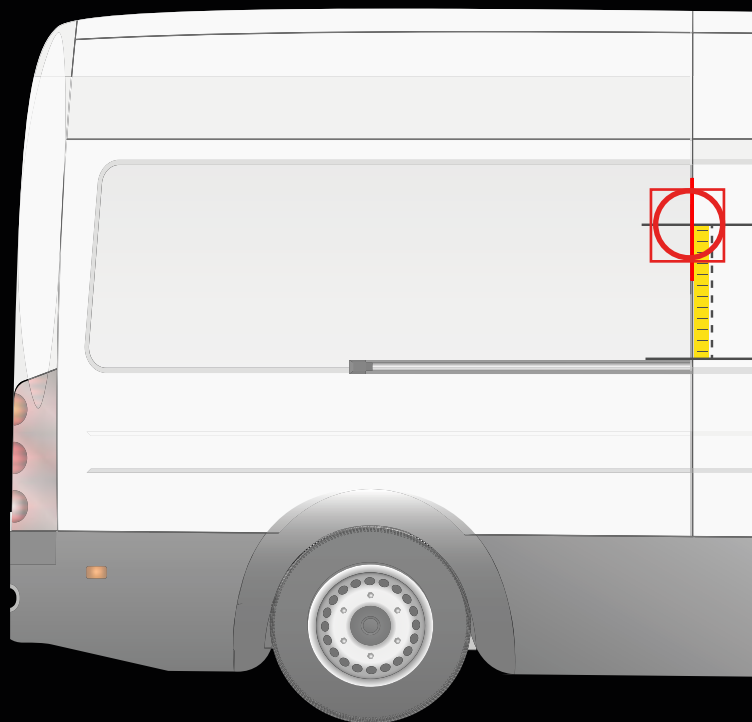

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


15 cm



FIAT FIORINO
> 2007



MONTAGE AN HECKTÜREN

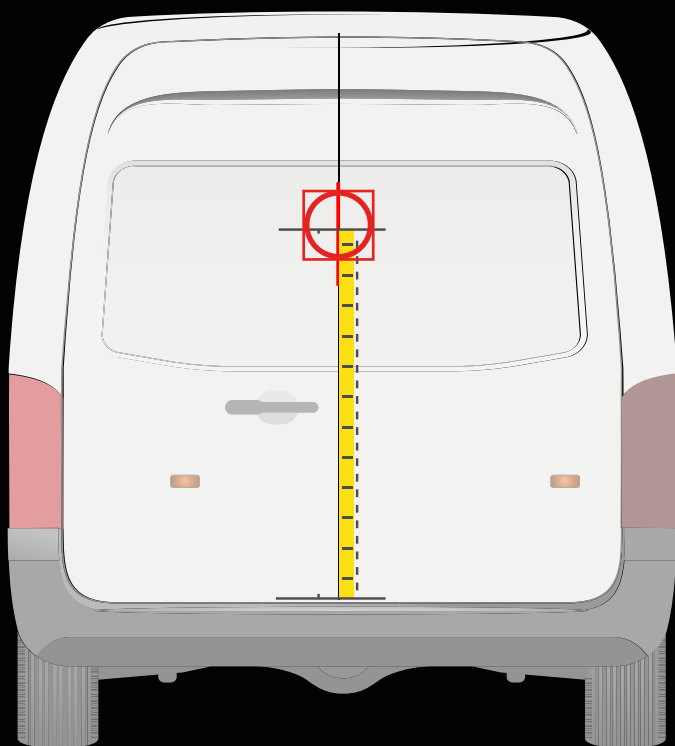


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

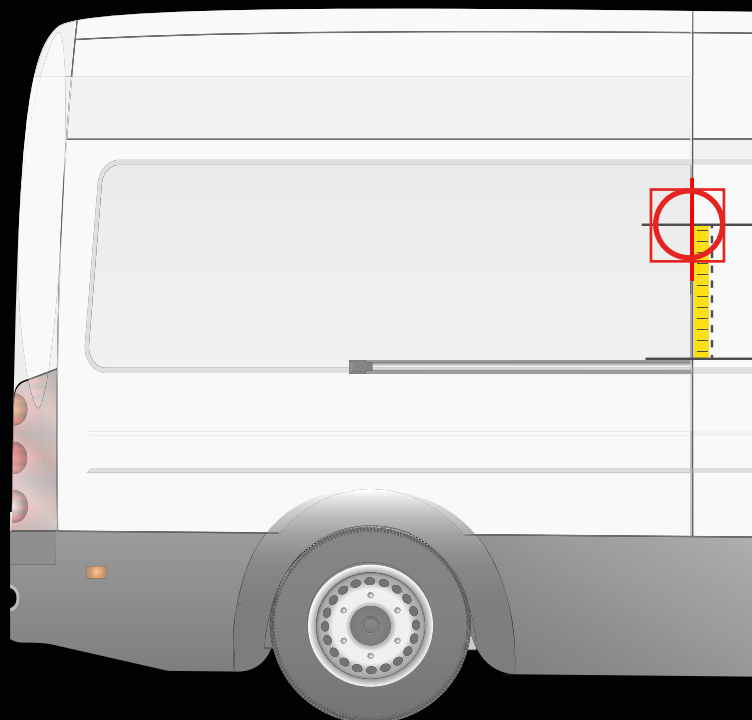

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



FIAT DOBLÒ
> 2009



MONTAGE AN HECKTÜREN

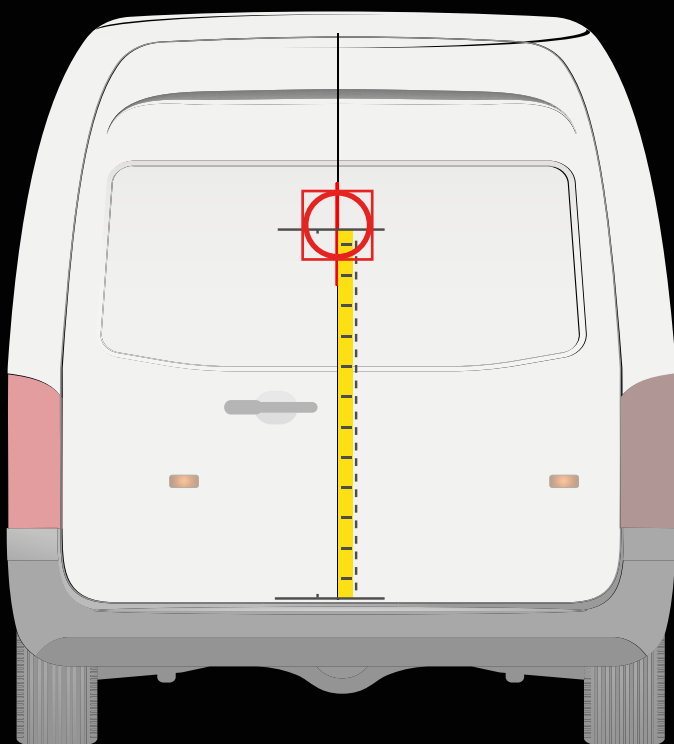


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

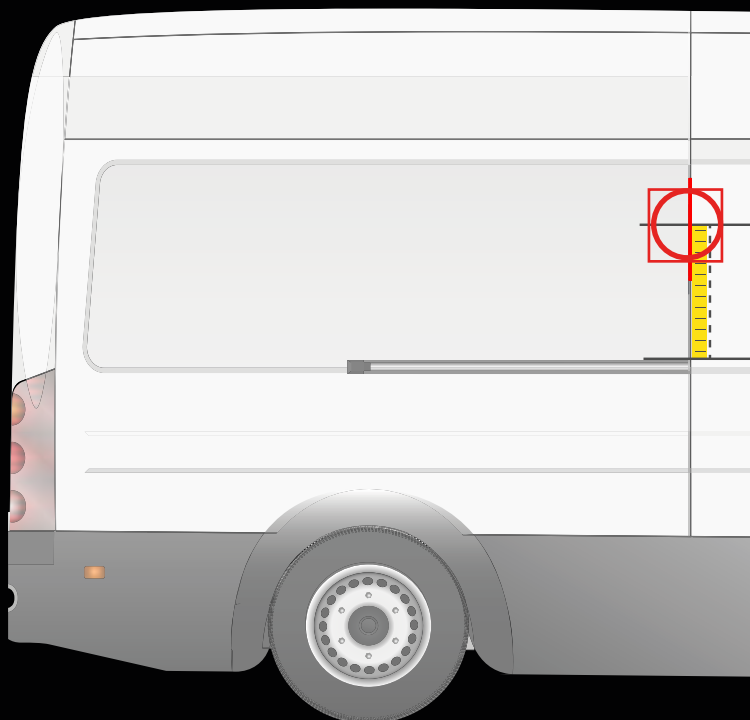

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



**FIAT TALENTO
2016 - 2020**



MONTAGE AN HECKTÜREN

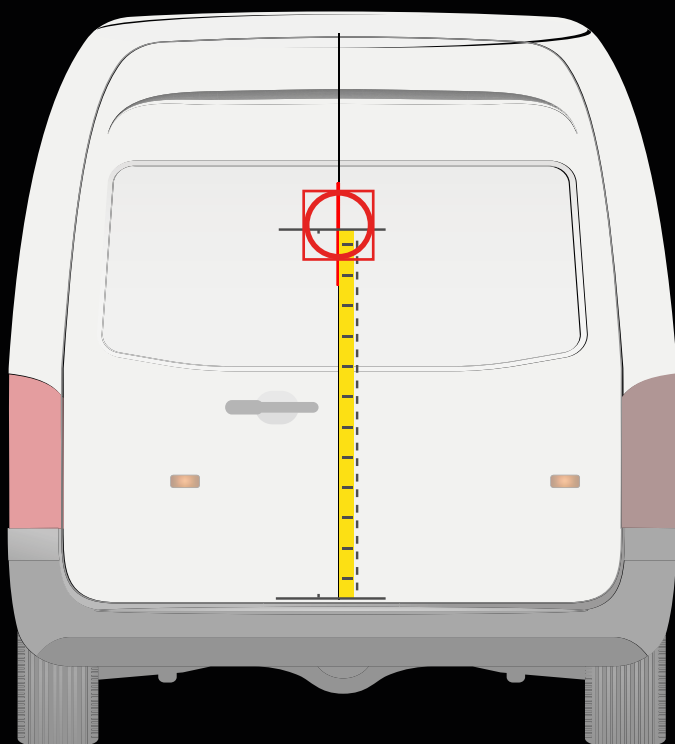


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

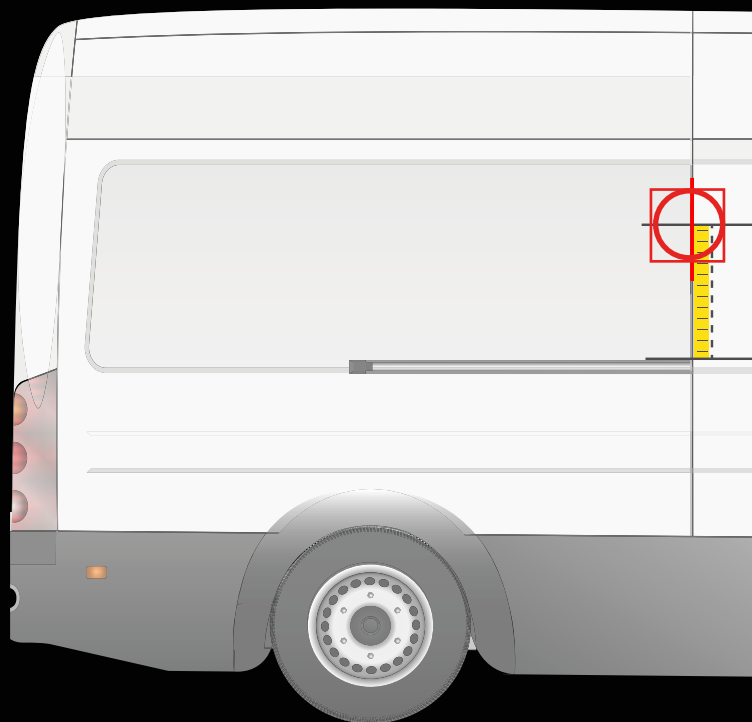

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



FIAT SCUDO
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

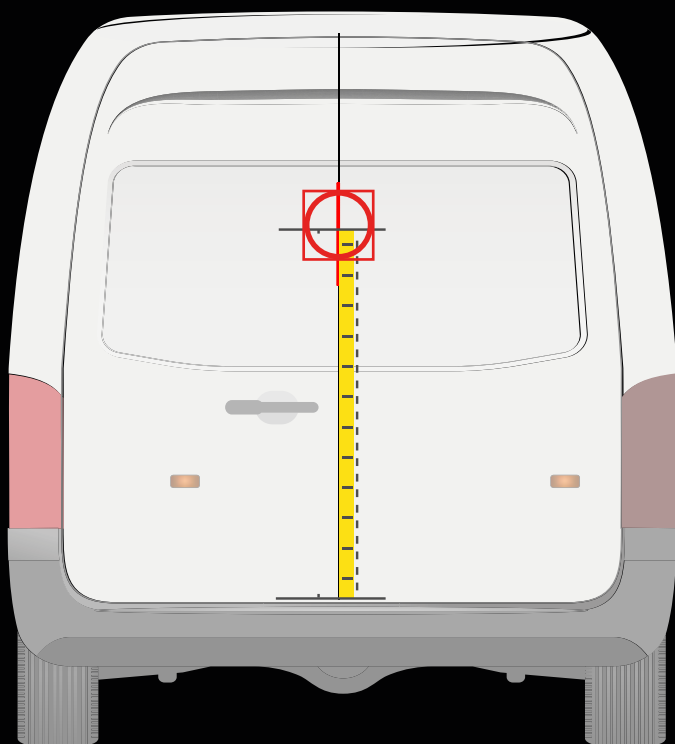


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

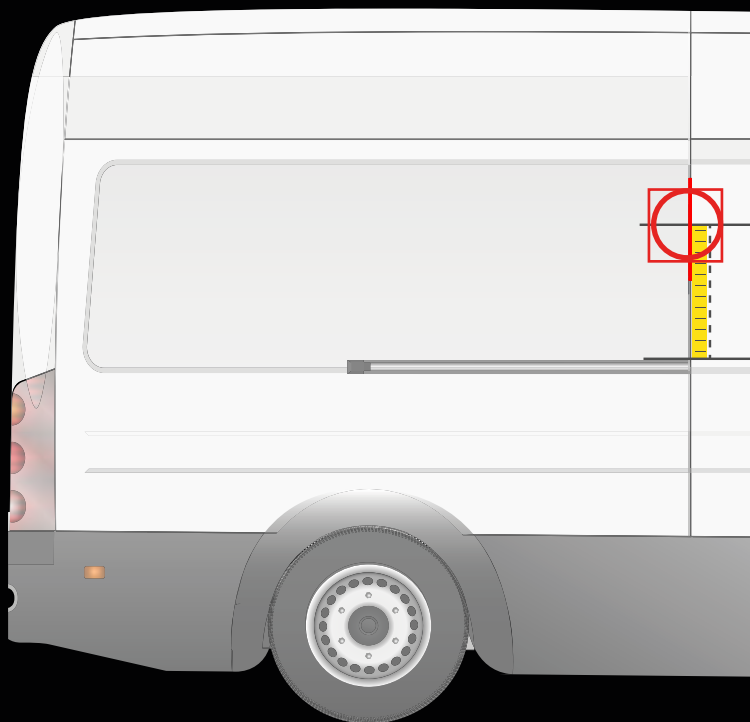

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



FIAT DUCATO
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

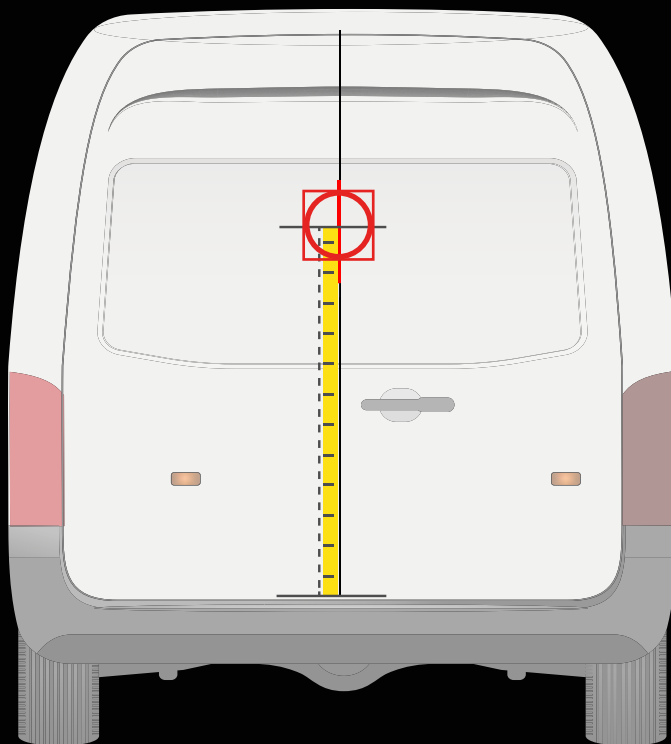


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

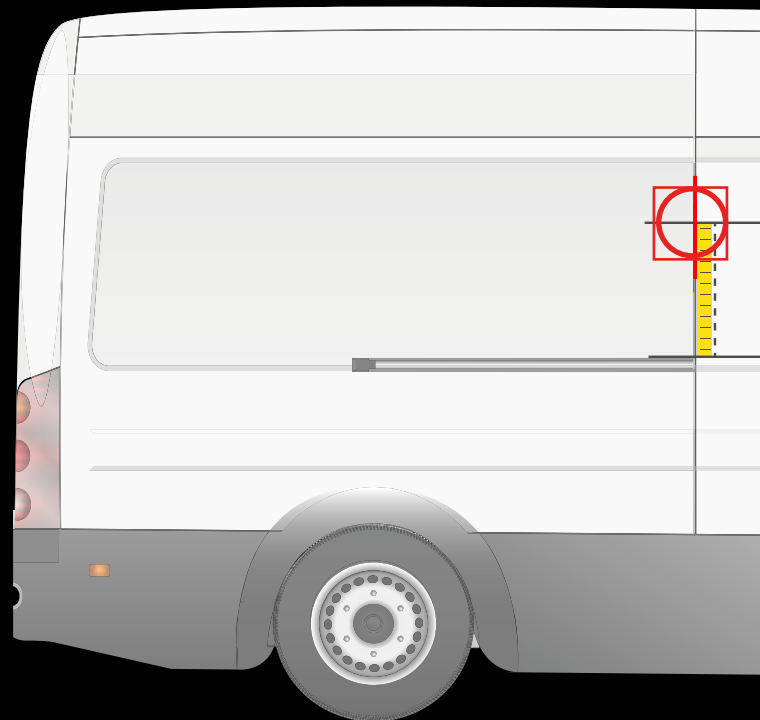

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm

FORD COURIER
2013 - 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

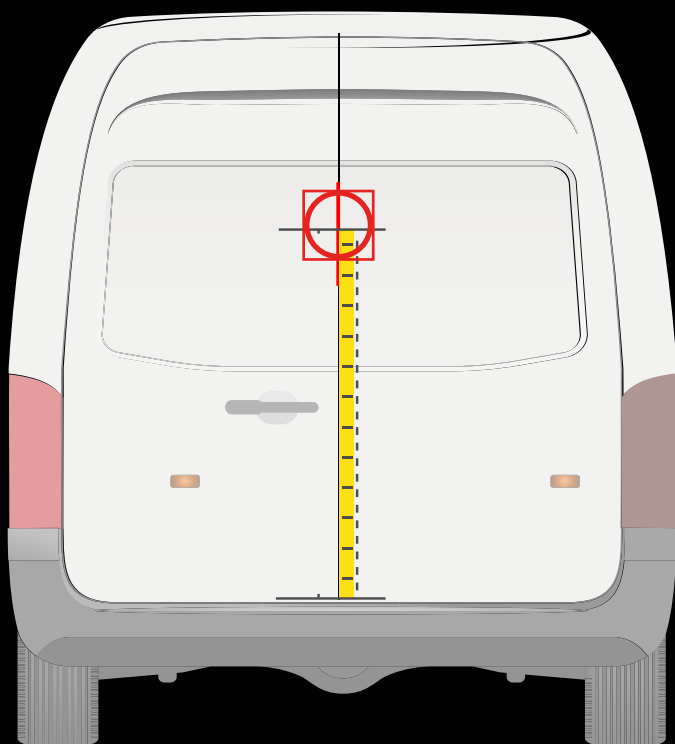


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

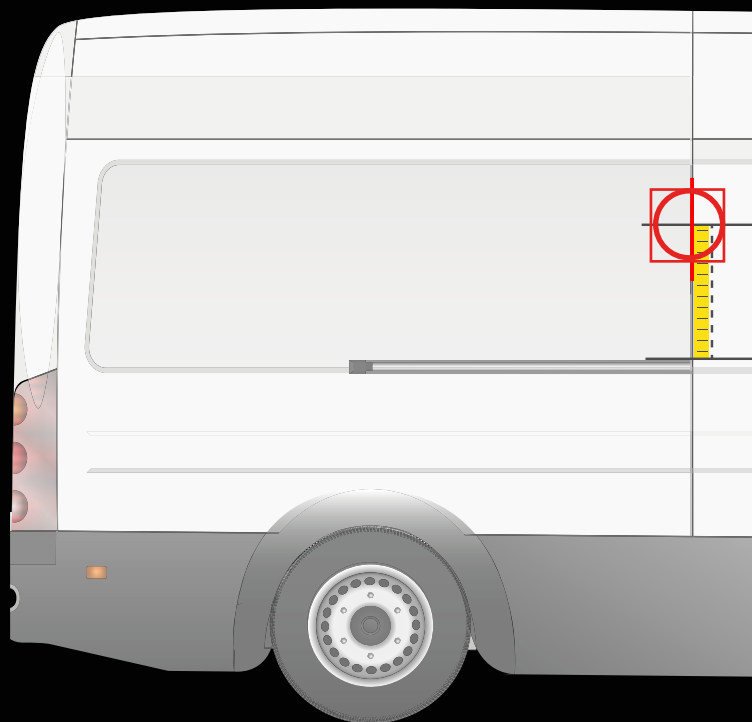

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

15 cm

FORD COURIER
> 2024



MONTAGE AN HECKTÜREN

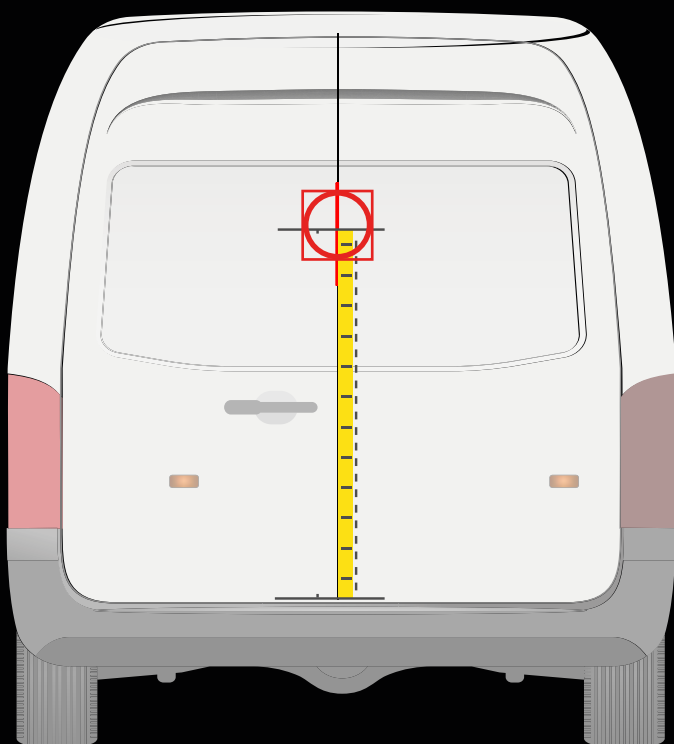


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

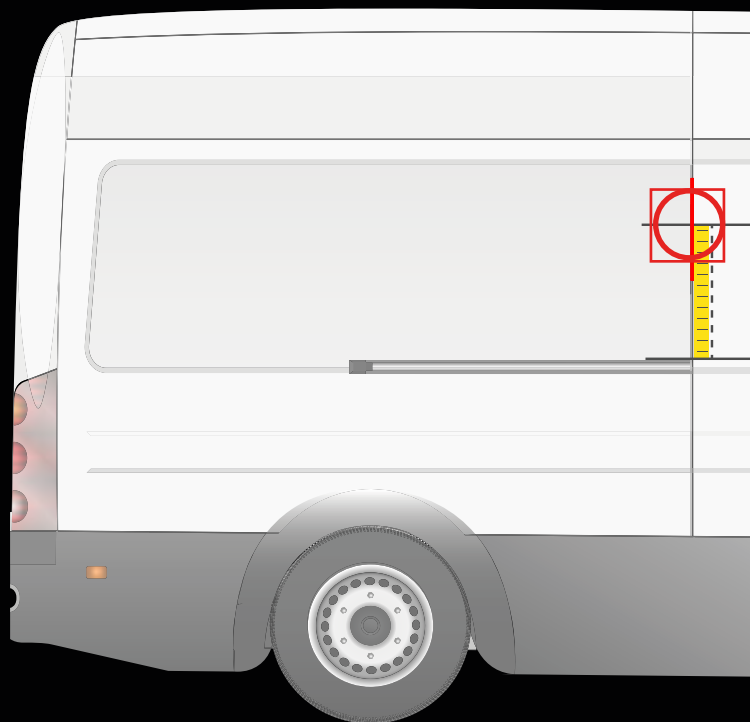

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm

FORD CONNECT
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

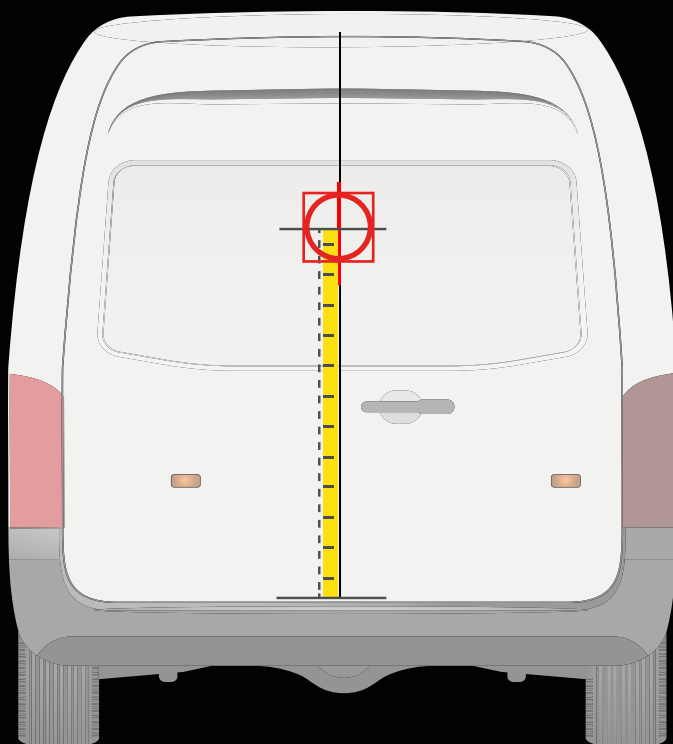


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

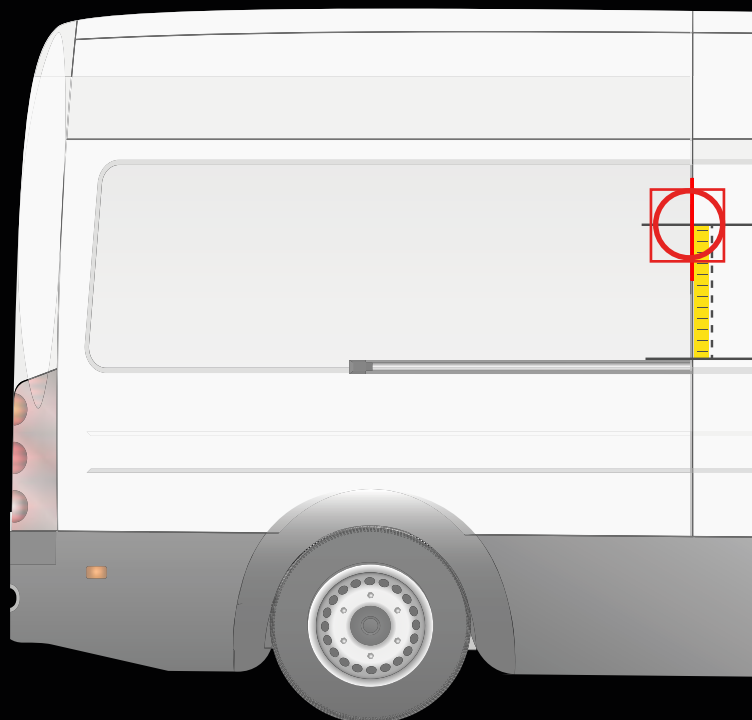

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt


Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

27 cm

FORD CUSTOM
> 2012




MONTAGE AN HECKTÜREN

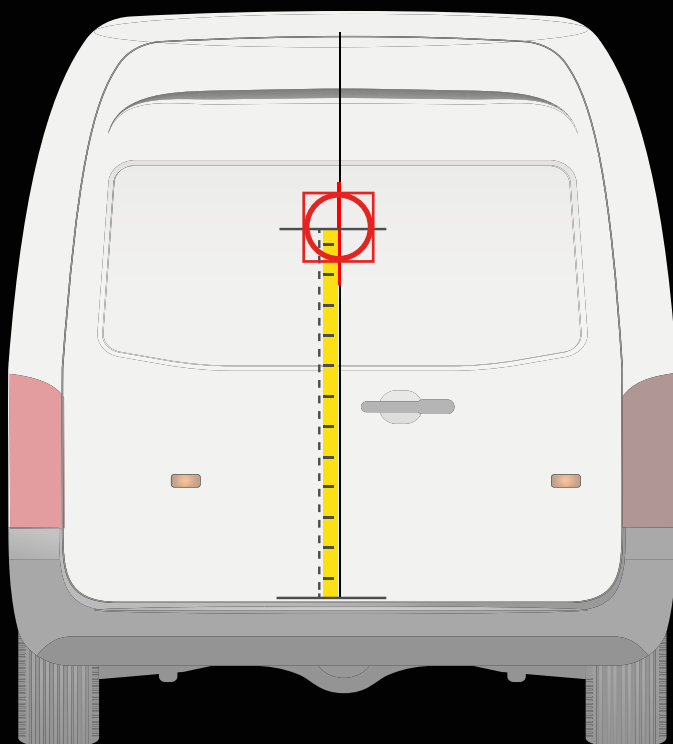

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone **100 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

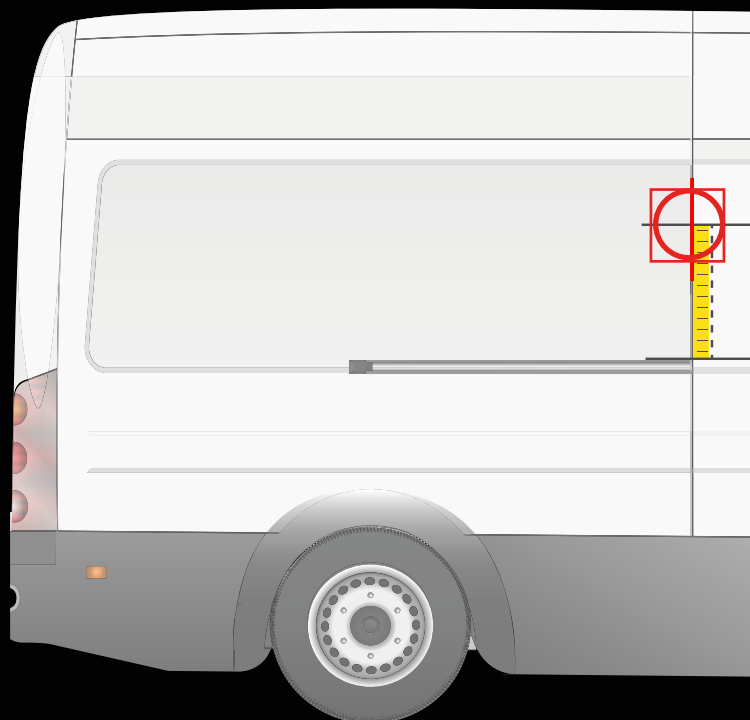


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone **30 cm**

FORD TRANSIT
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

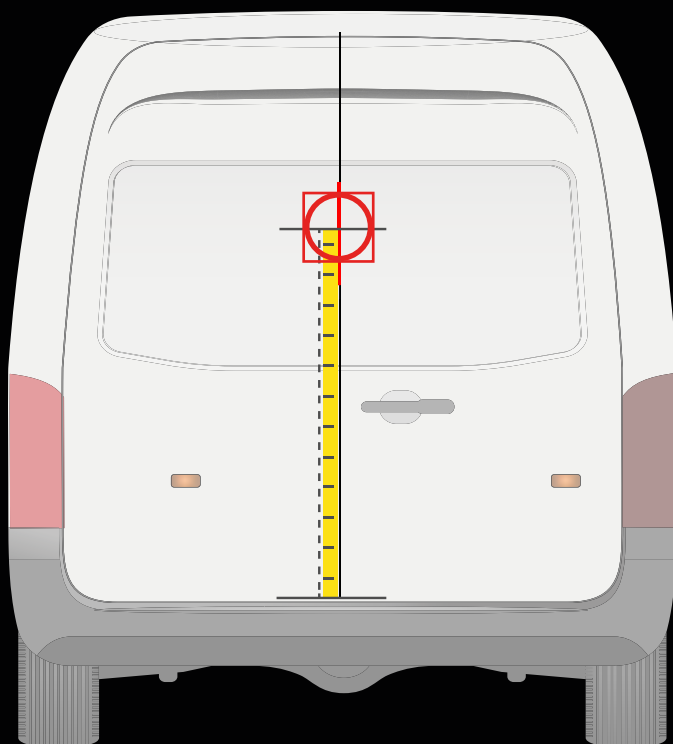


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

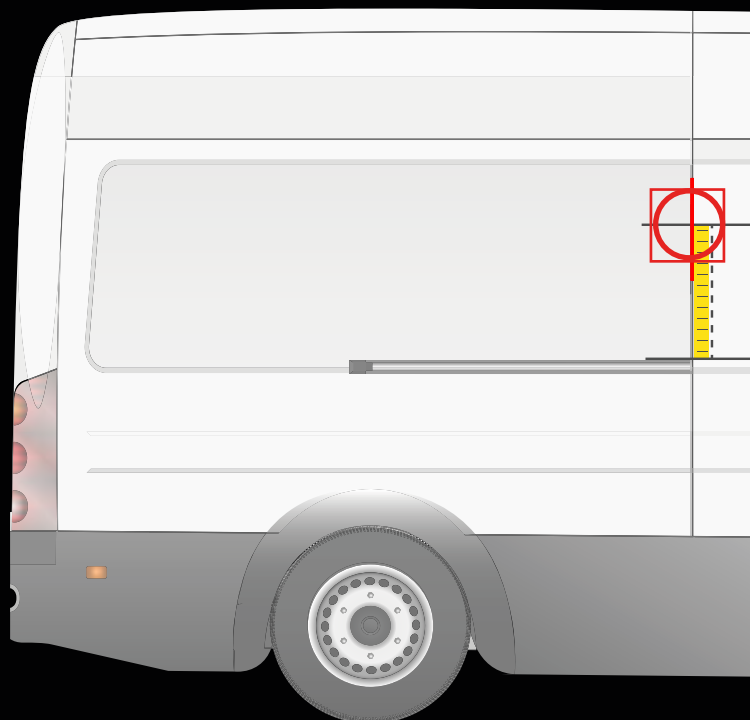

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



HYUNDAI H350
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

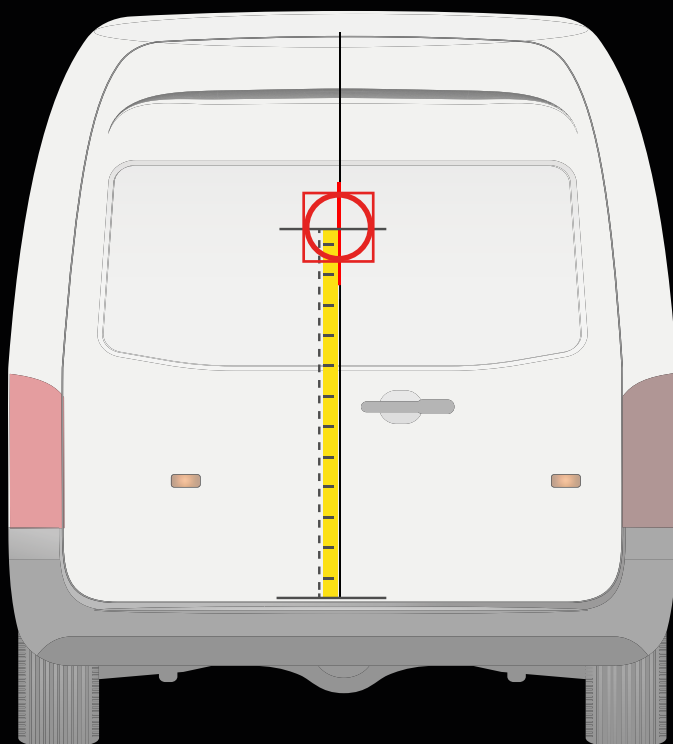


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

101 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

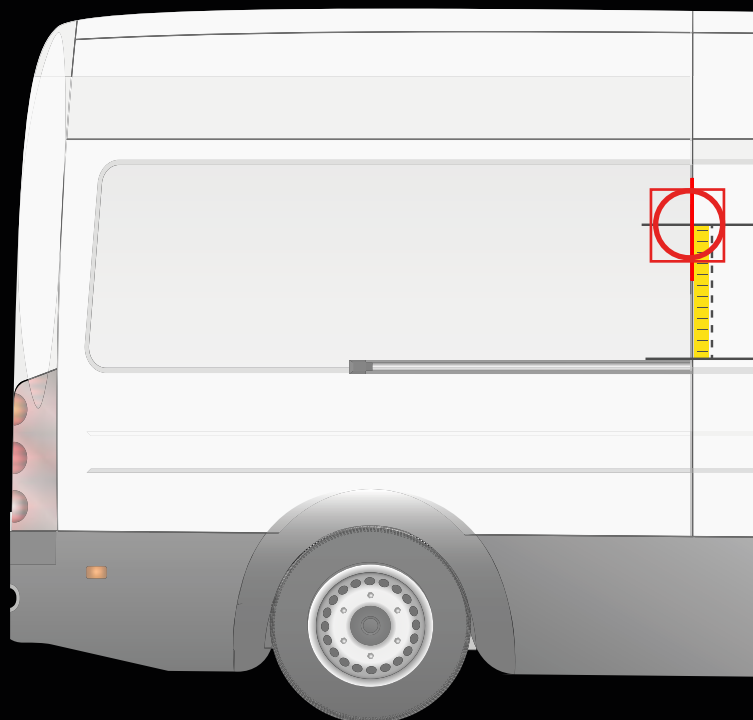

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm

IVECO DAILY
> 2015

IVECO



MONTAGE AN HECKTÜREN

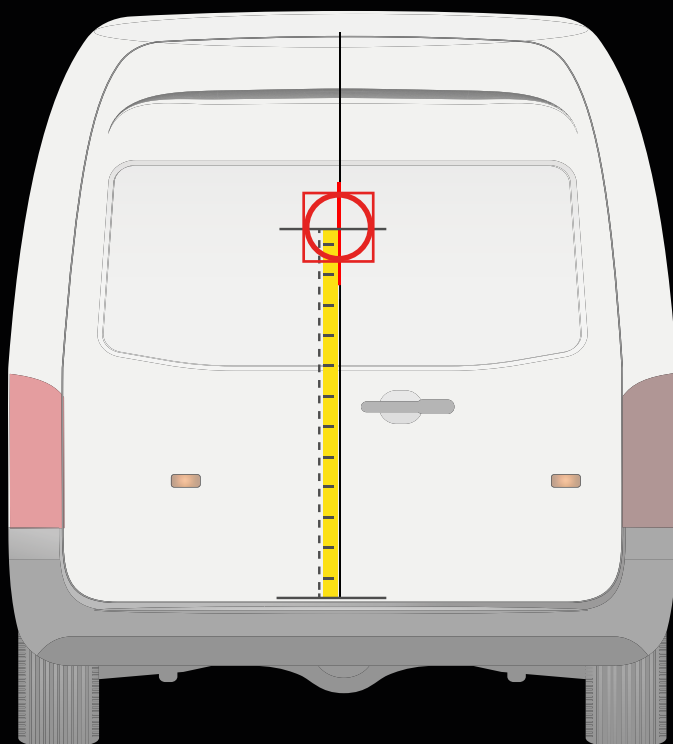


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

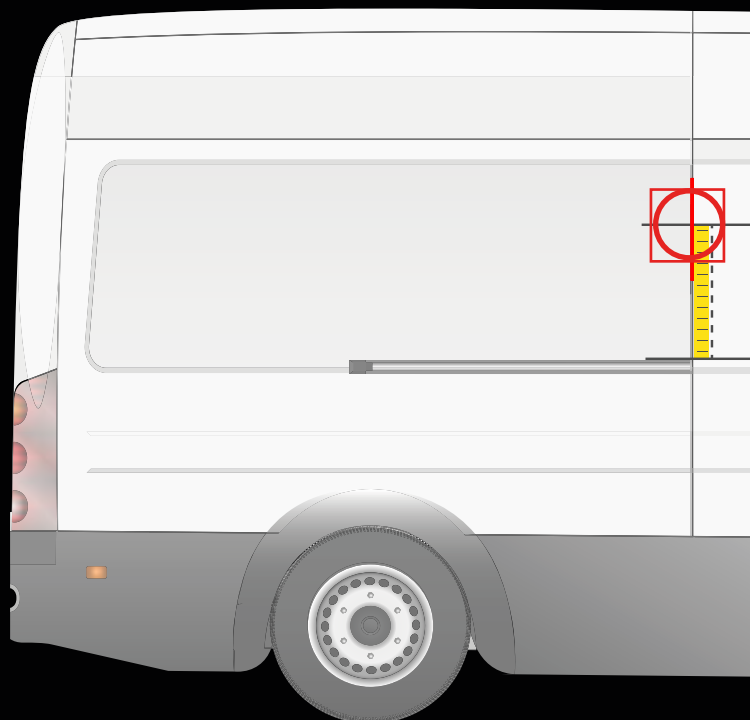

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



MAN TGE
> 2017




MONTAGE AN HECKTÜREN

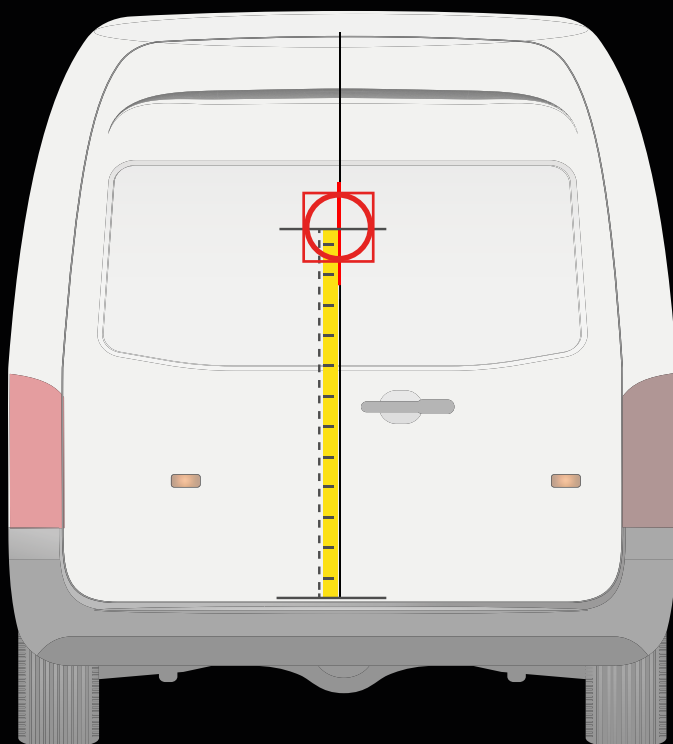

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone **140 cm**

MONTAGE AN SEITENTÜREN

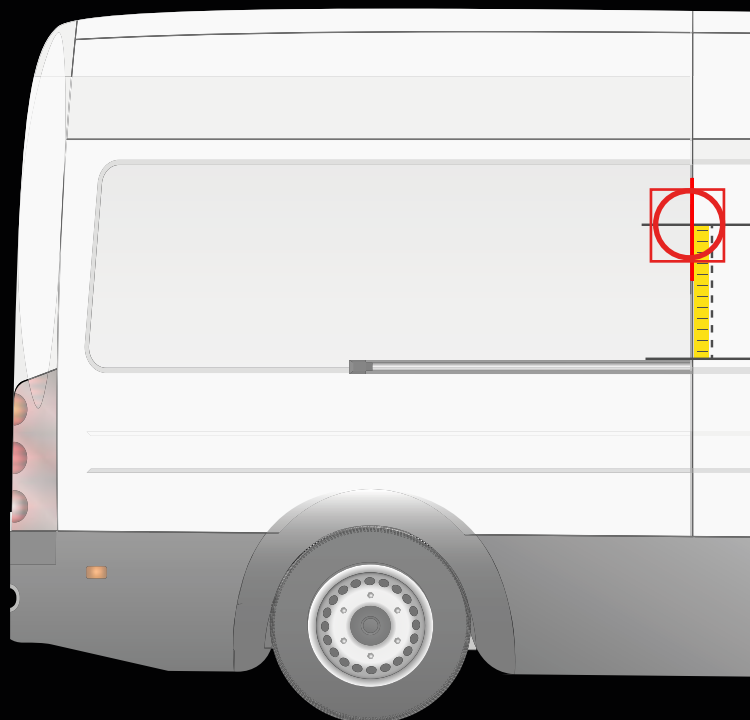

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone **20 cm**




MAXUS

**MAXUS EDELIVER 3
> 2018**



MONTAGE AN HECKTÜREN

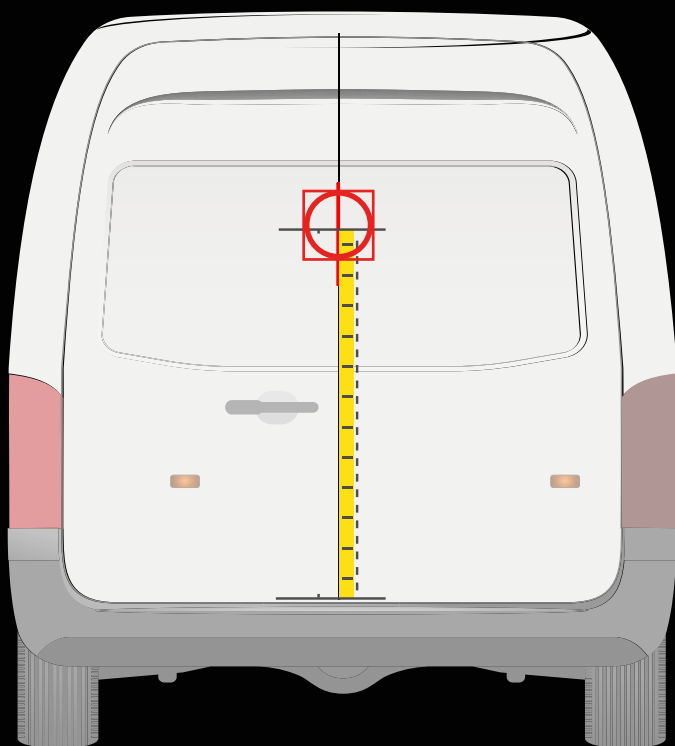


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

83 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

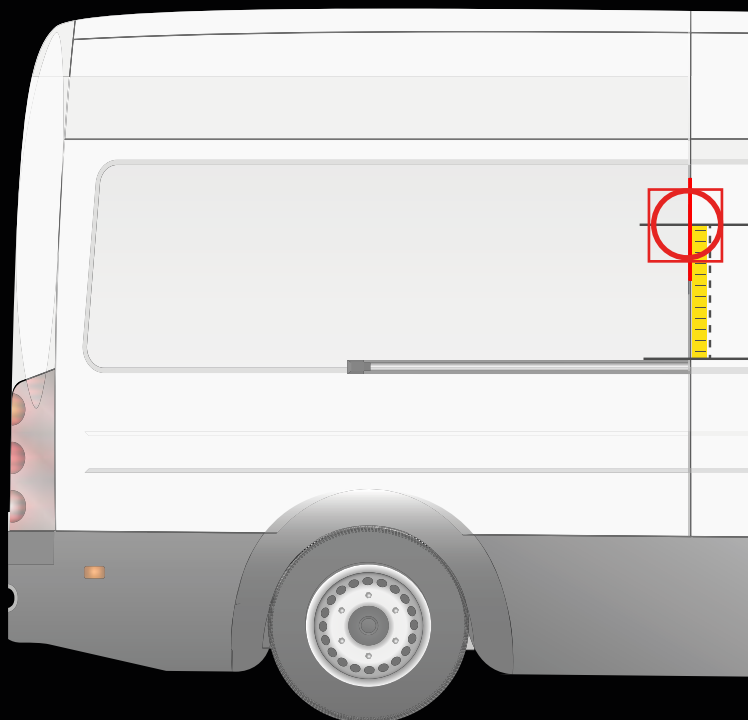

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

27 cm




MAXUS

MAXUS EDELIVER 9
> 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

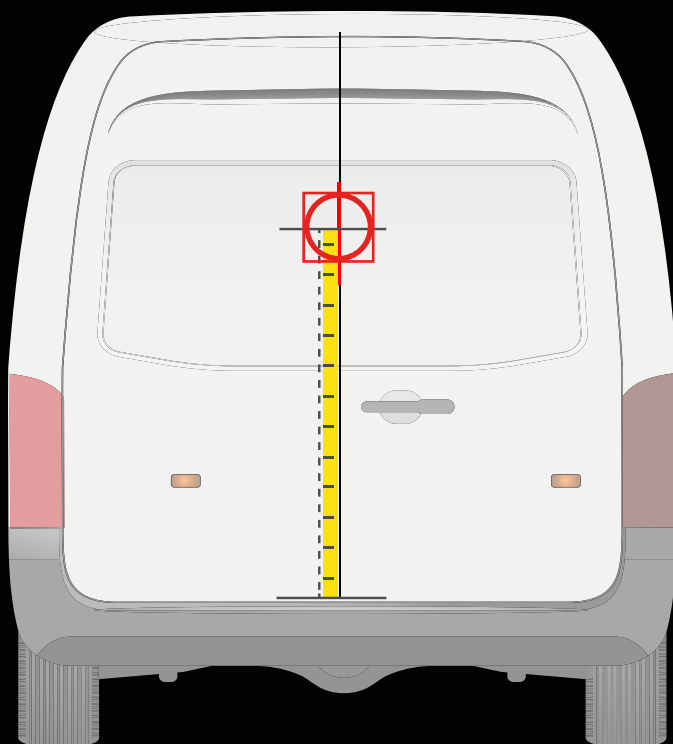


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

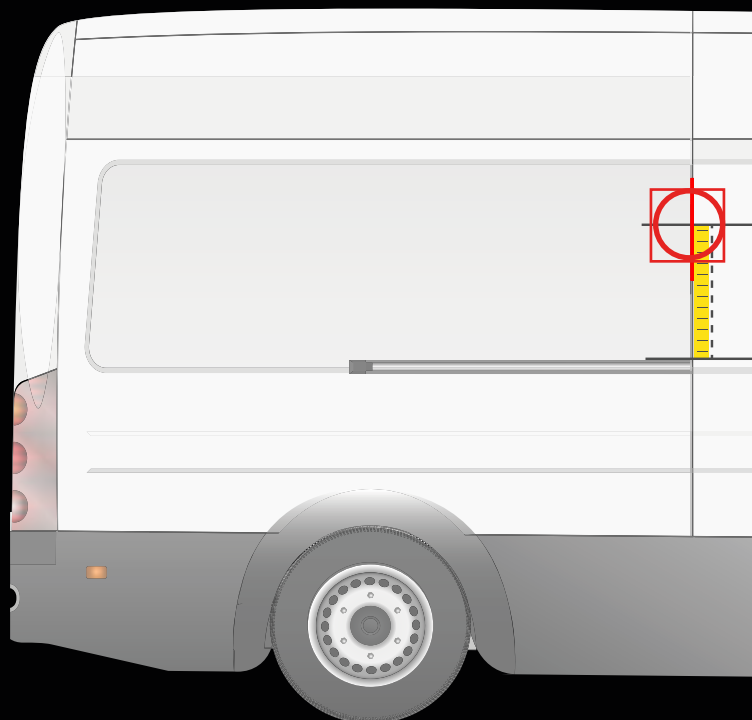

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

18 cm




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
≤ 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

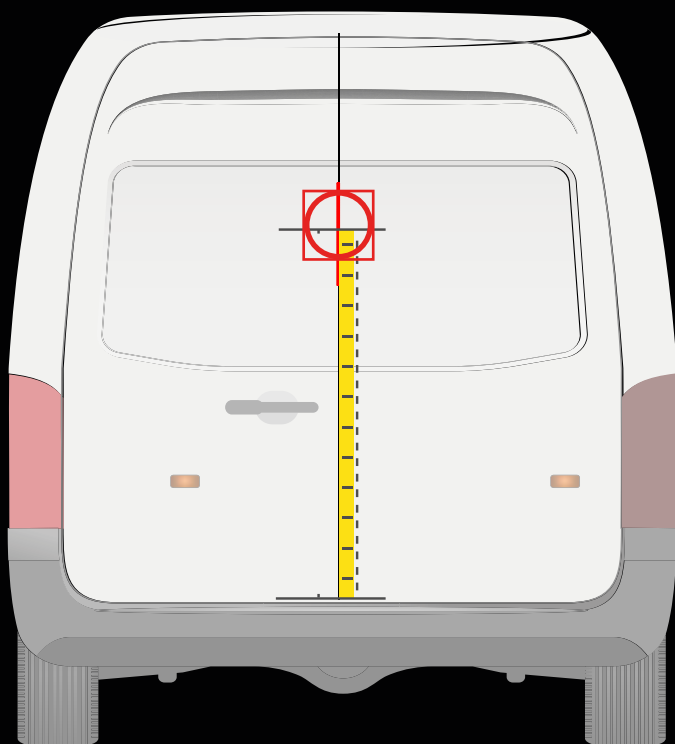


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

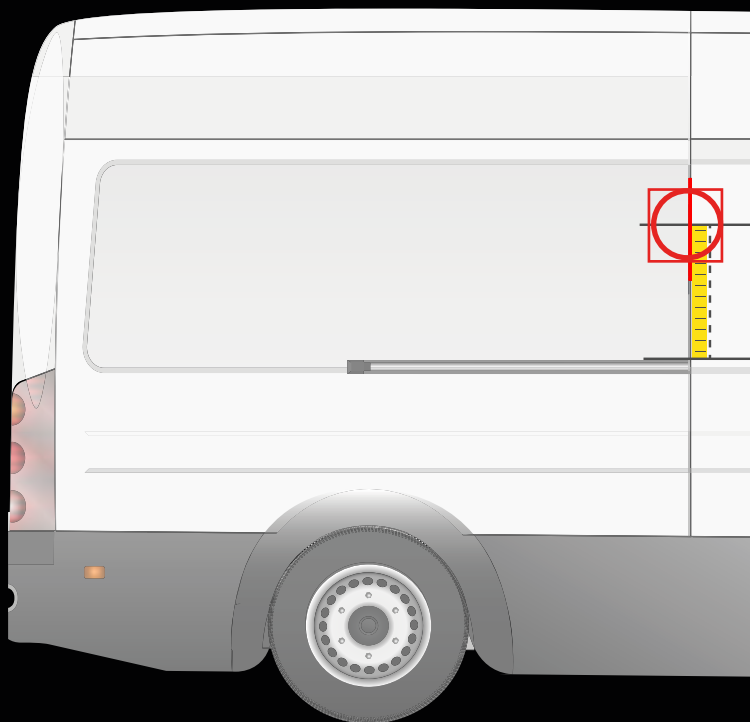

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

24 cm

*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530029**.




Mercedes-Benz

MERCEDES CITAN
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

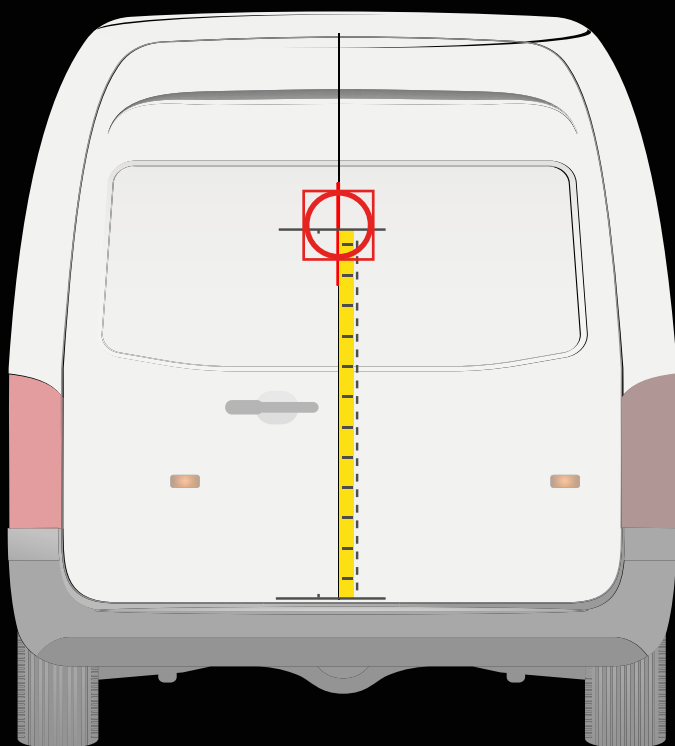


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

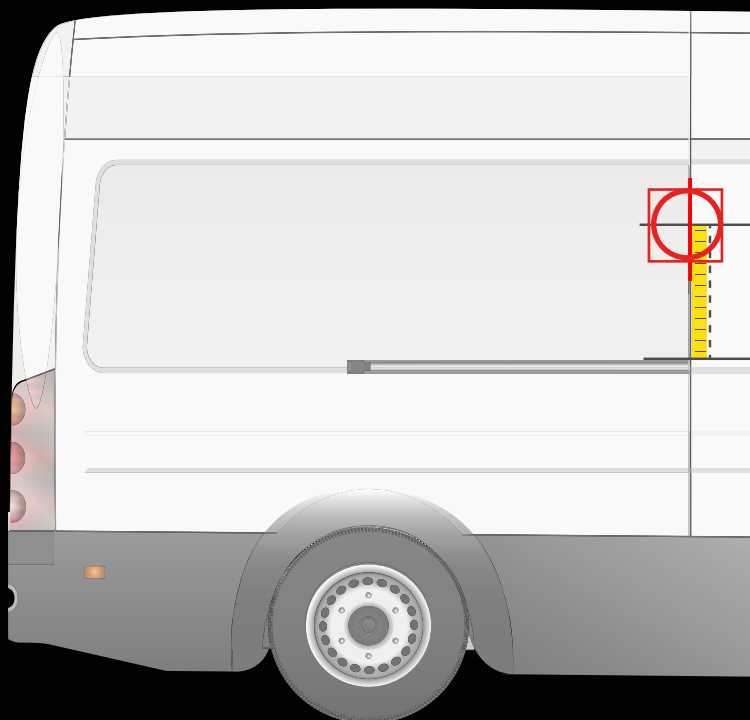

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

24 cm




Mercedes-Benz

MERCEDES VITO
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

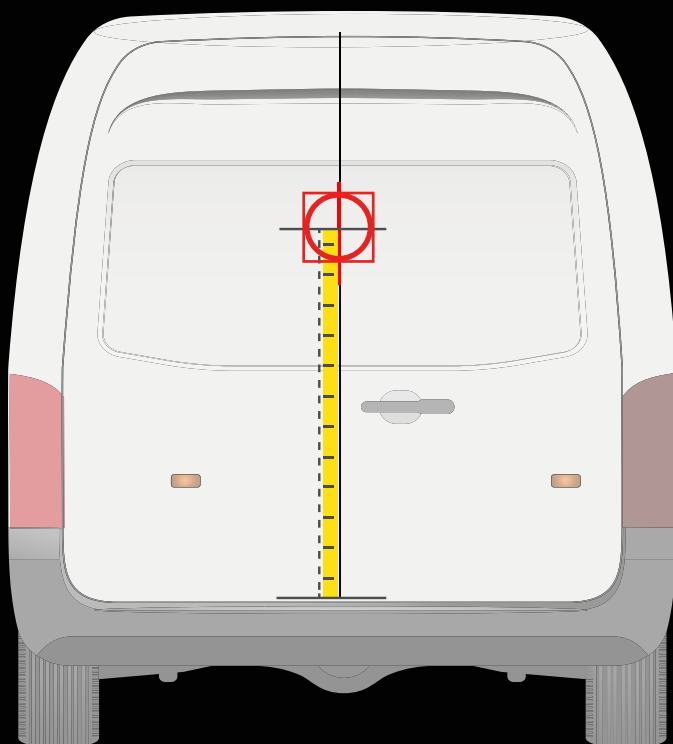


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

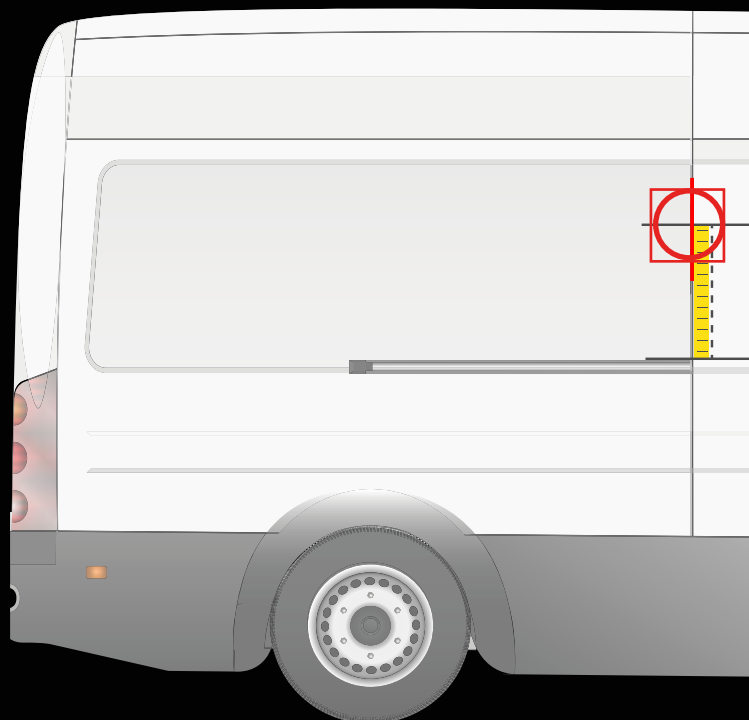

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

35 cm




Mercedes-Benz

MERCEDES SPRINTER
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

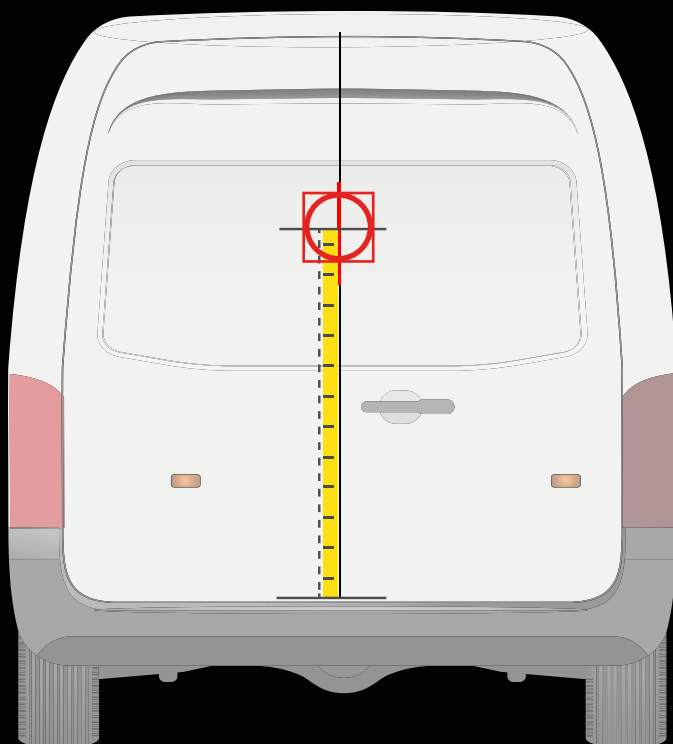


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

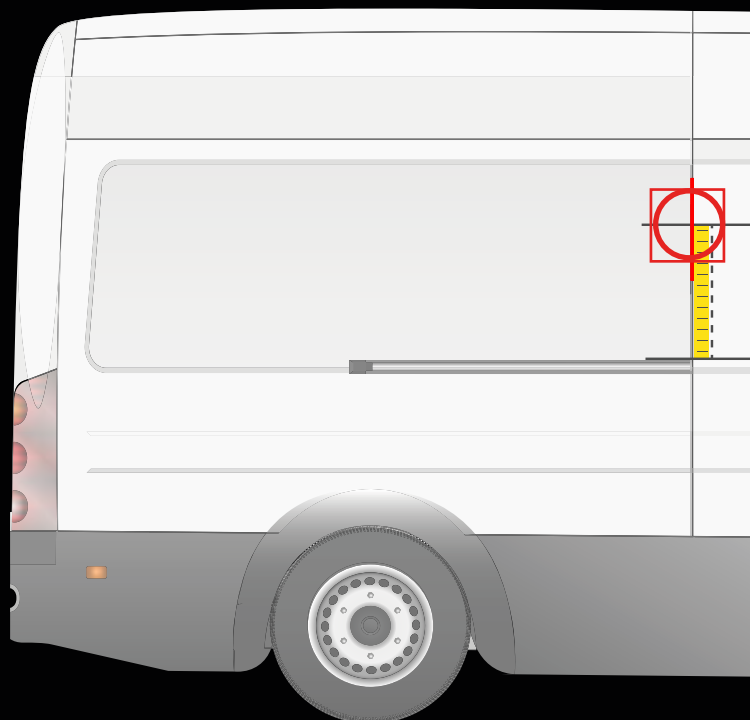

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



NISSAN E-NV 200
2014 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

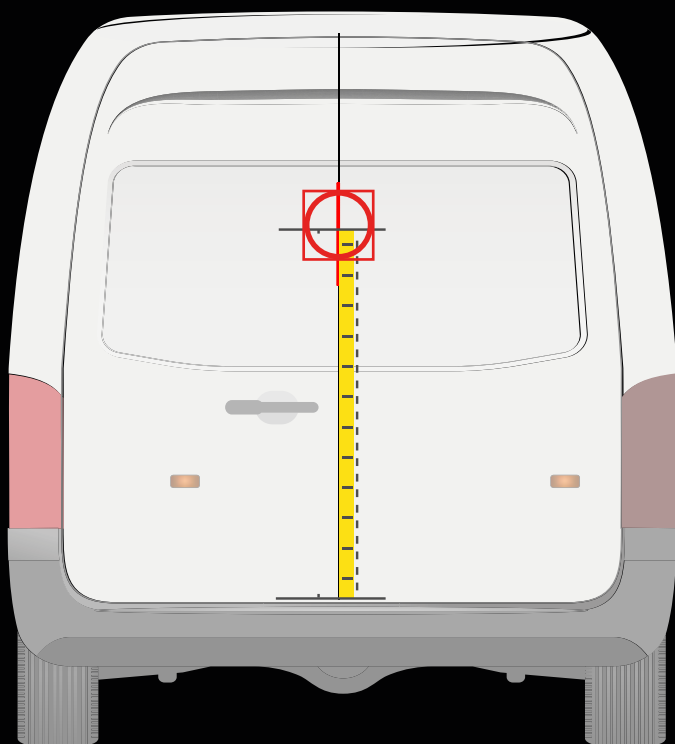


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur Mittellinie der Bohrschablone

93 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

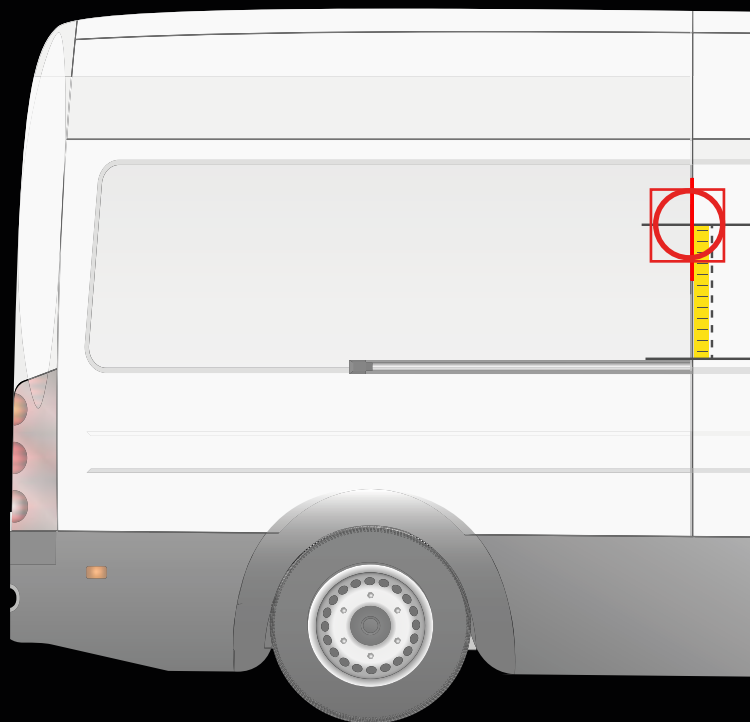

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur Mittellinie der Bohrschablone


49 cm



NISSAN NV 250
2019 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

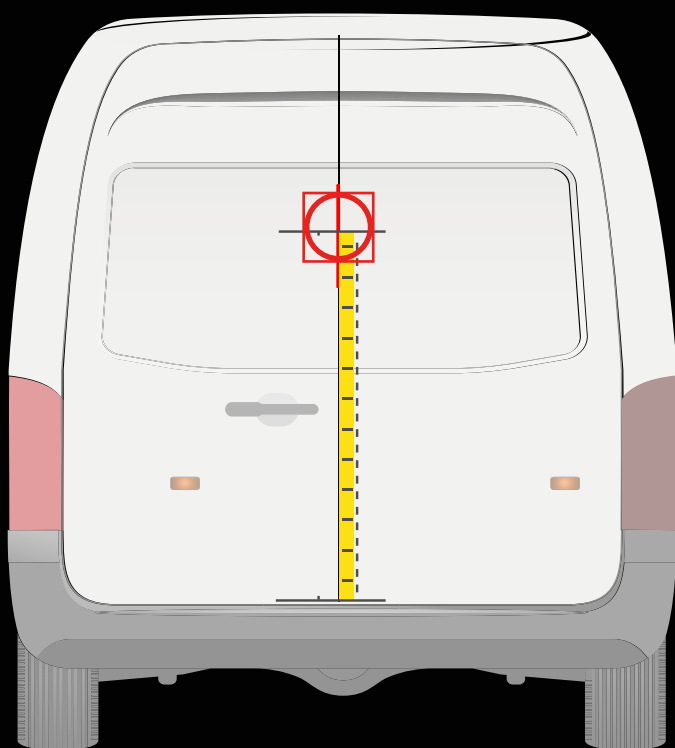


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

72 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

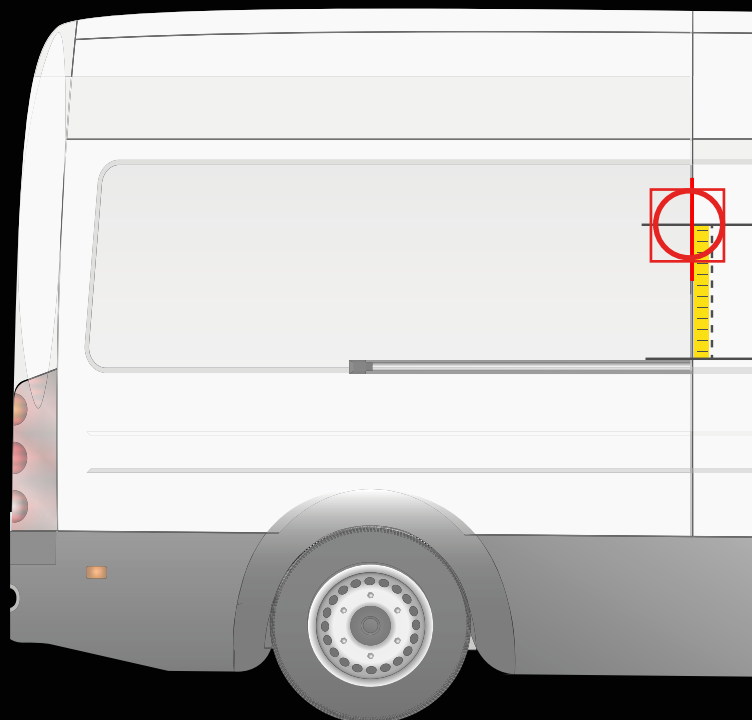

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

22,5 cm


*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530029**.



NISSAN TOWNSTAR VAN
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

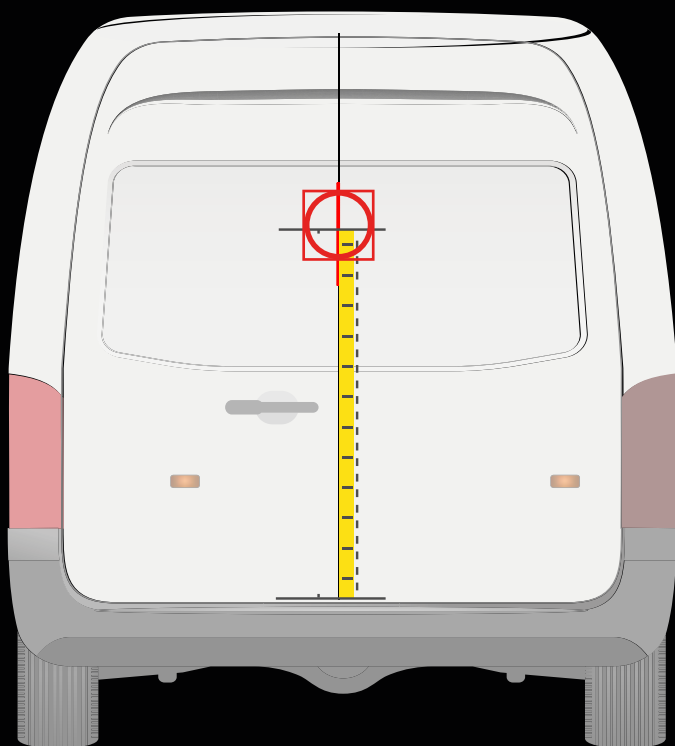


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

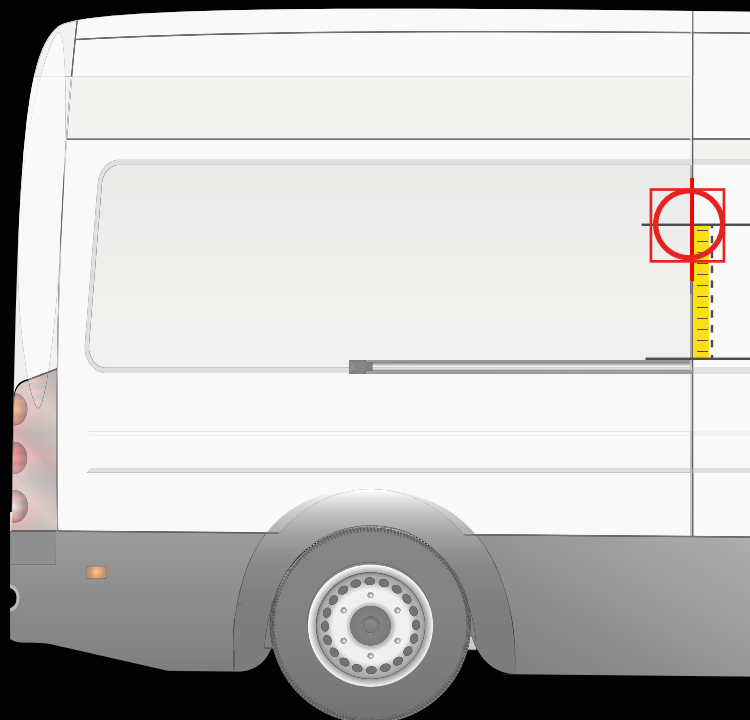

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


24 cm



NISSAN PRIMASTAR
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

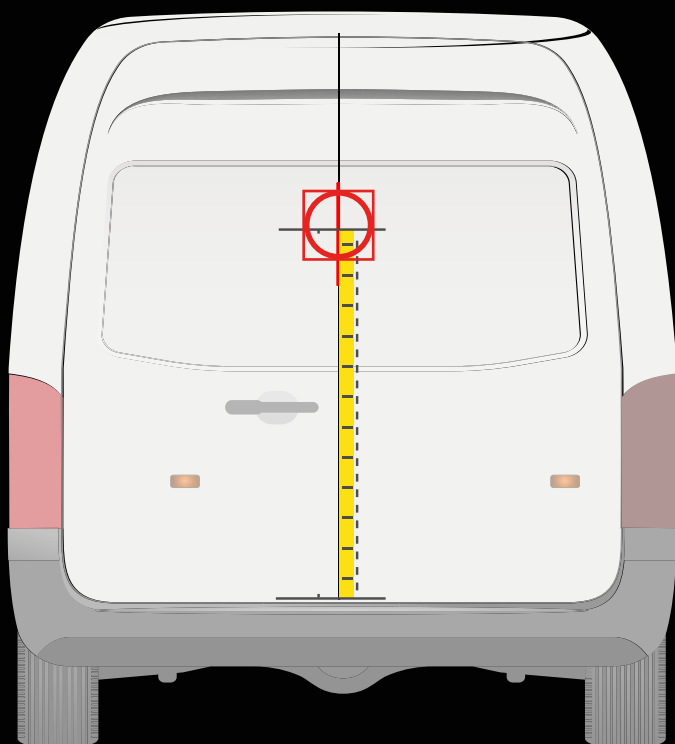


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

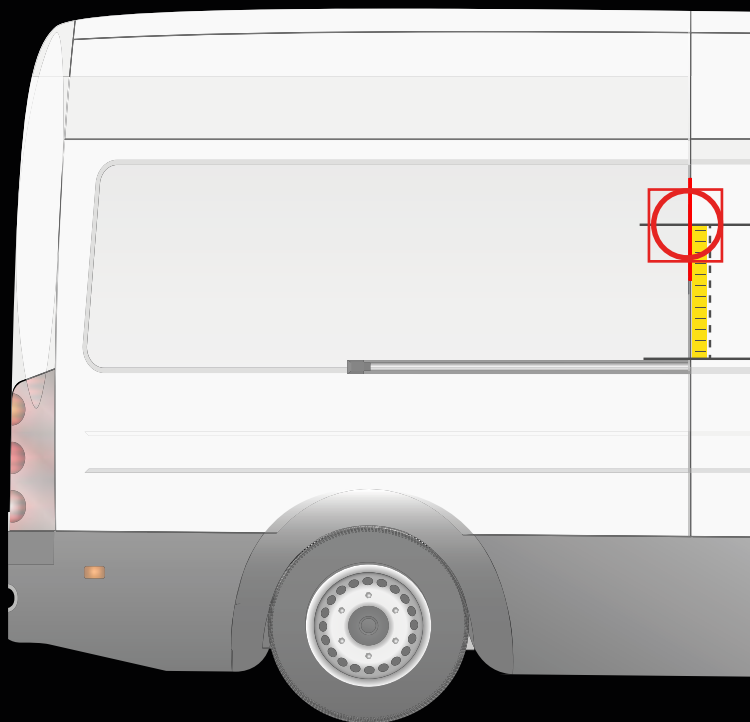

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



NISSAN INTERSTAR
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

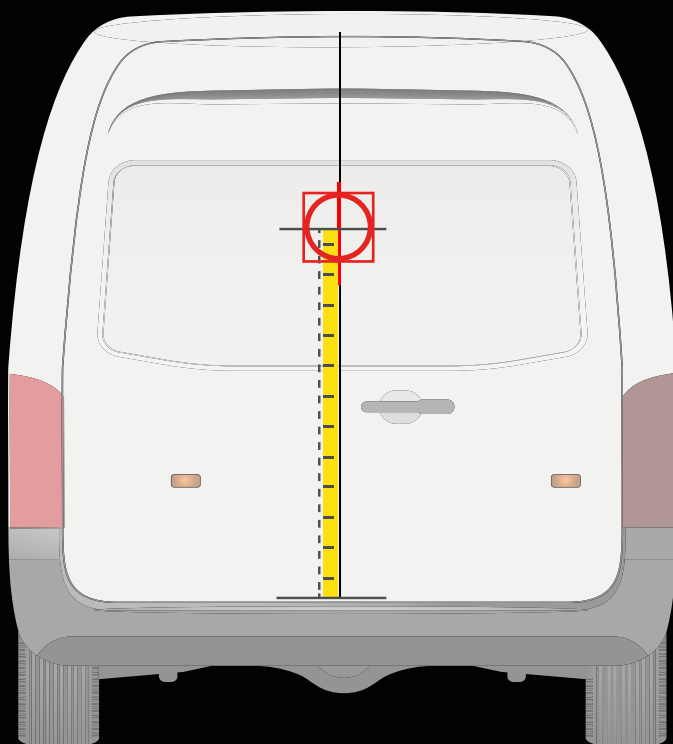


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

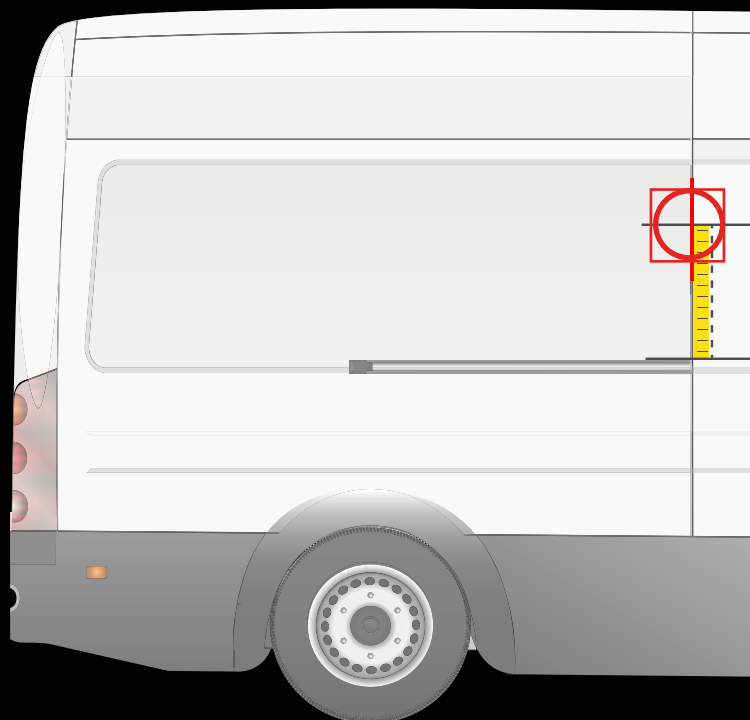

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm

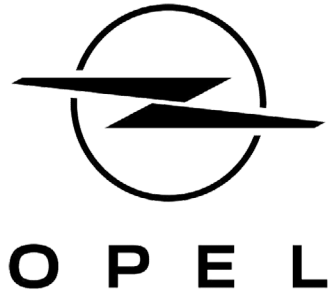

OPEL COMBO
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

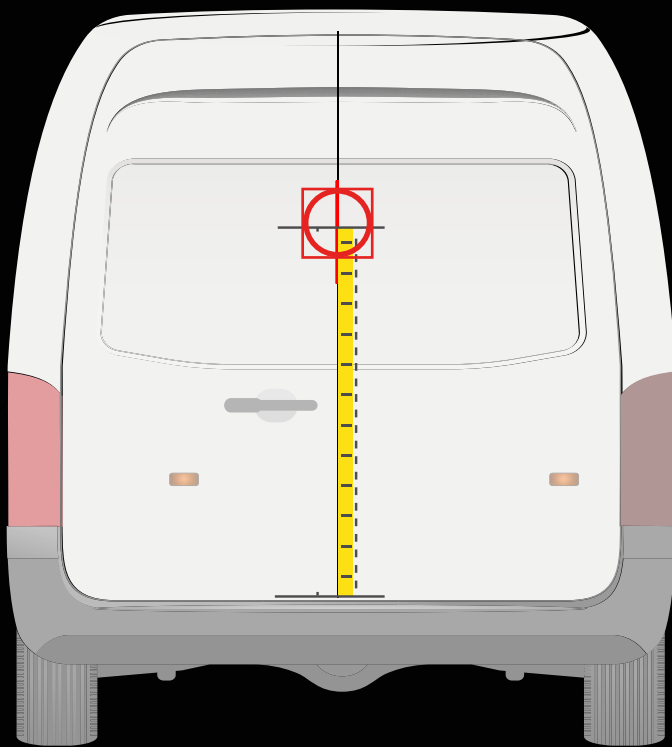


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

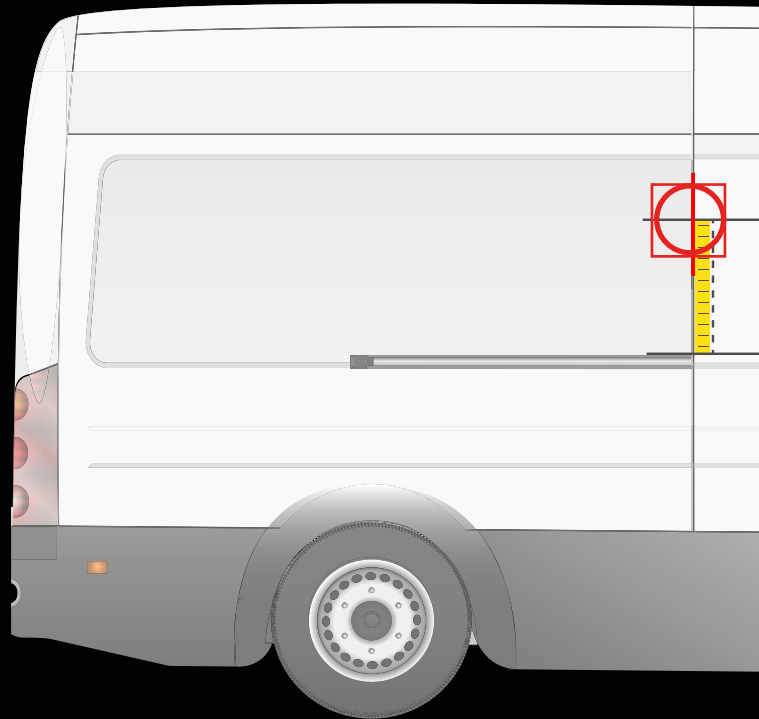

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm

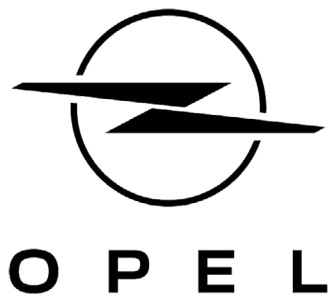

OPEL VIVARO B
2014 - 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

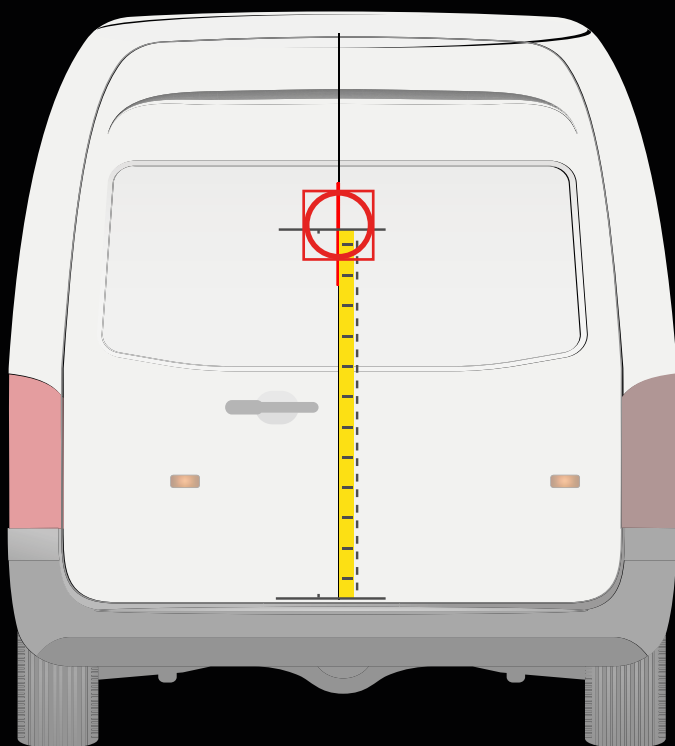


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

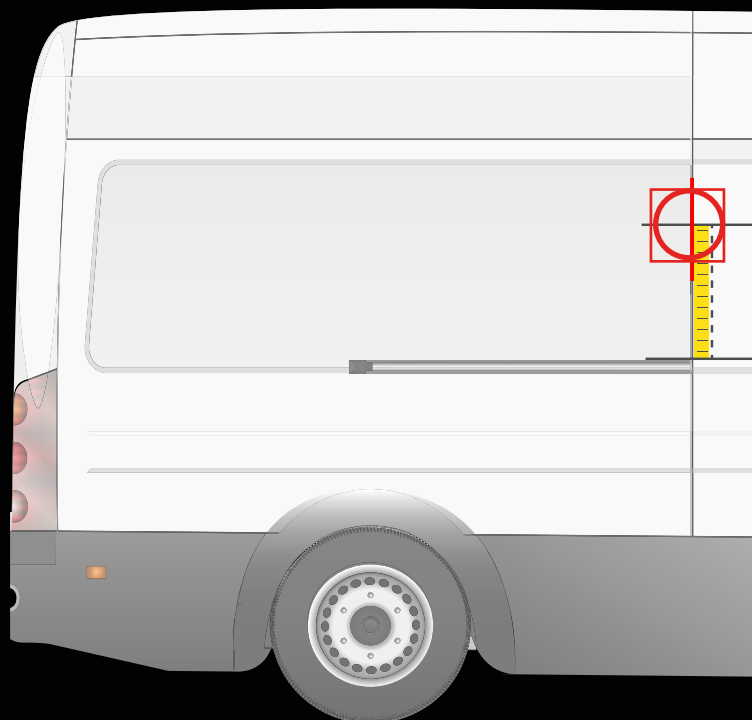

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm

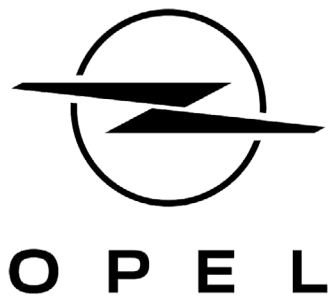

OPEL VIVARO C
> 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

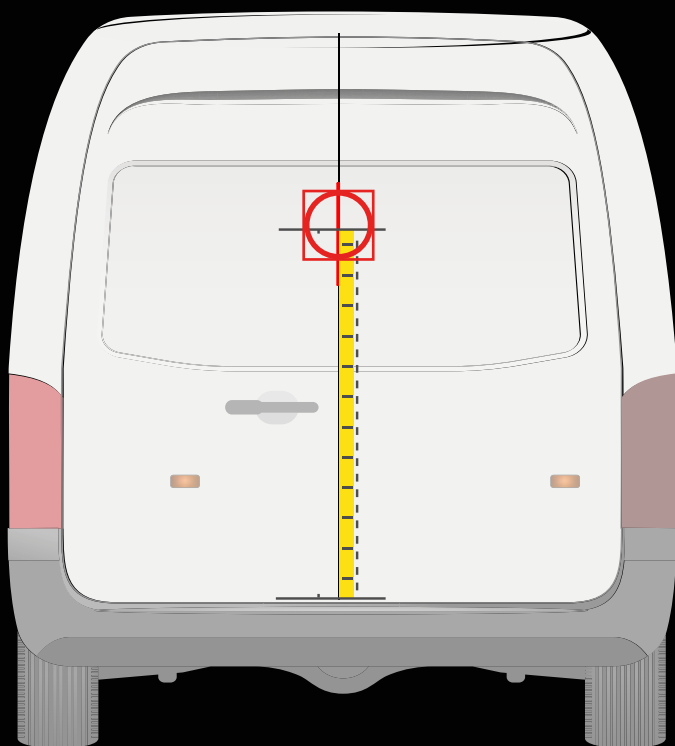


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

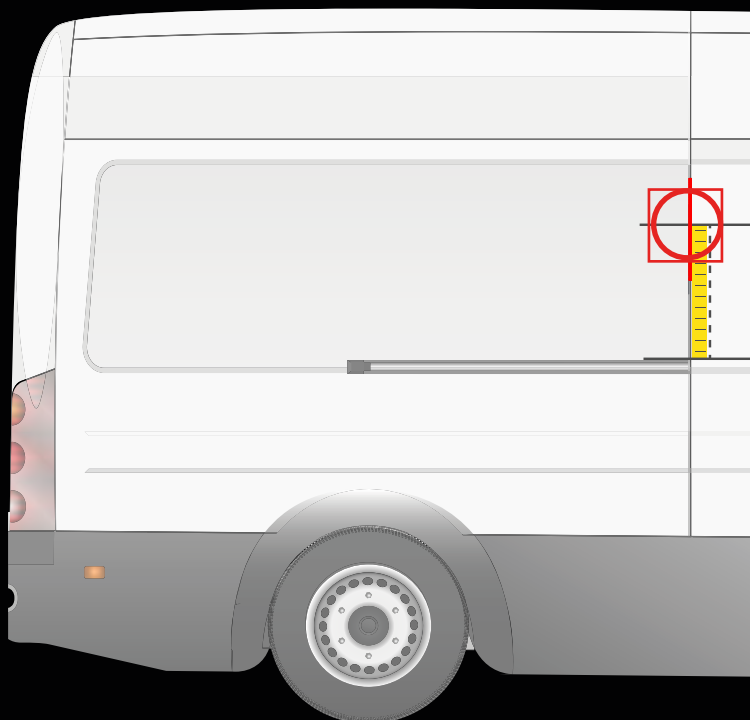

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm

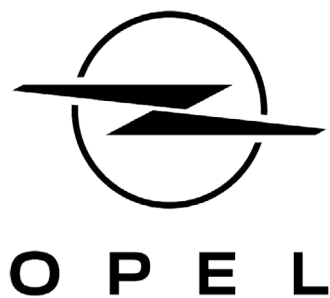

OPEL MOVANO
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

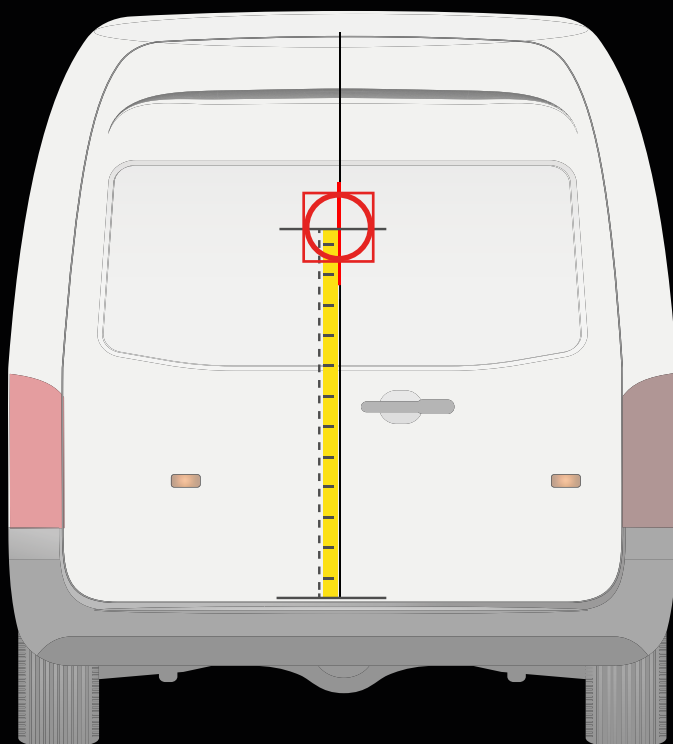


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

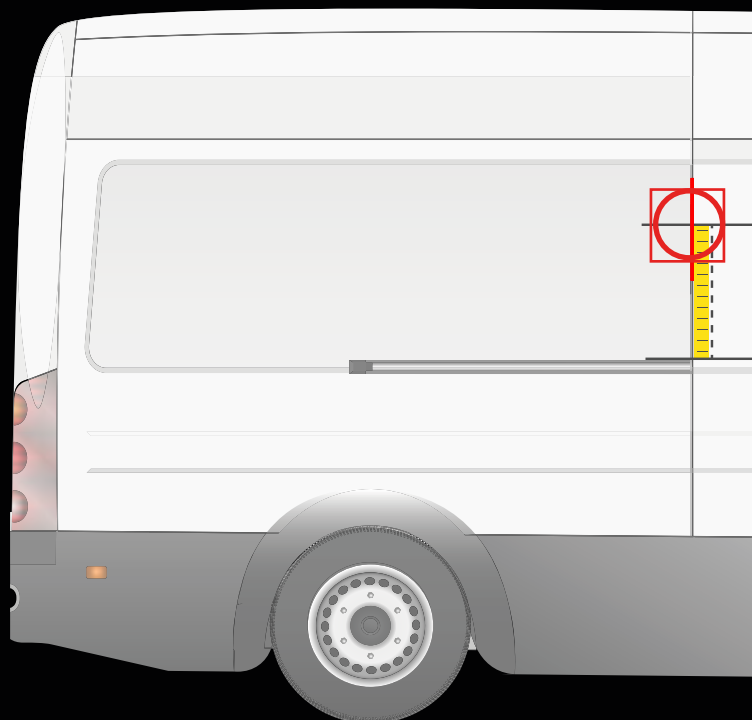

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



PEUGEOT BIPPER
2007 - 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

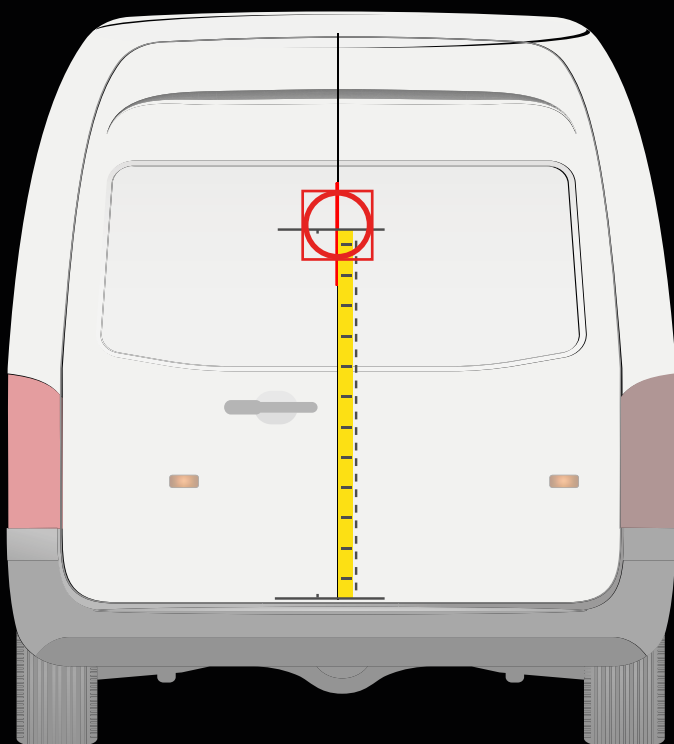


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

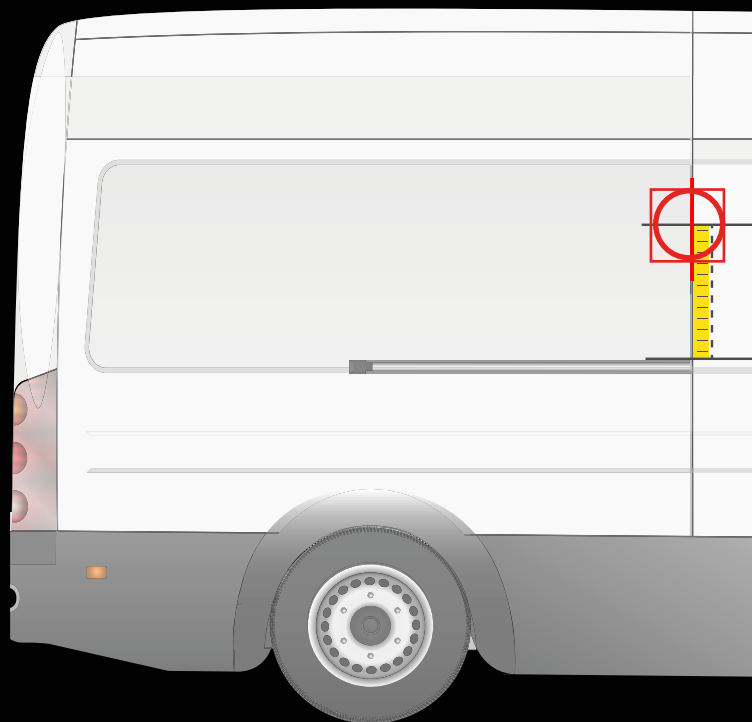

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



PEUGEOT PARTNER
> 2018



MONTAGE AN HECKTÜREN

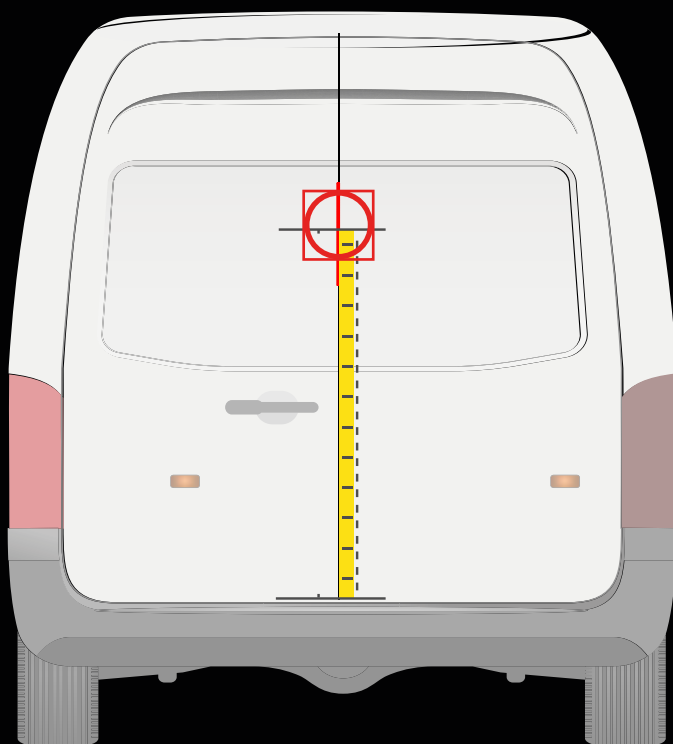


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

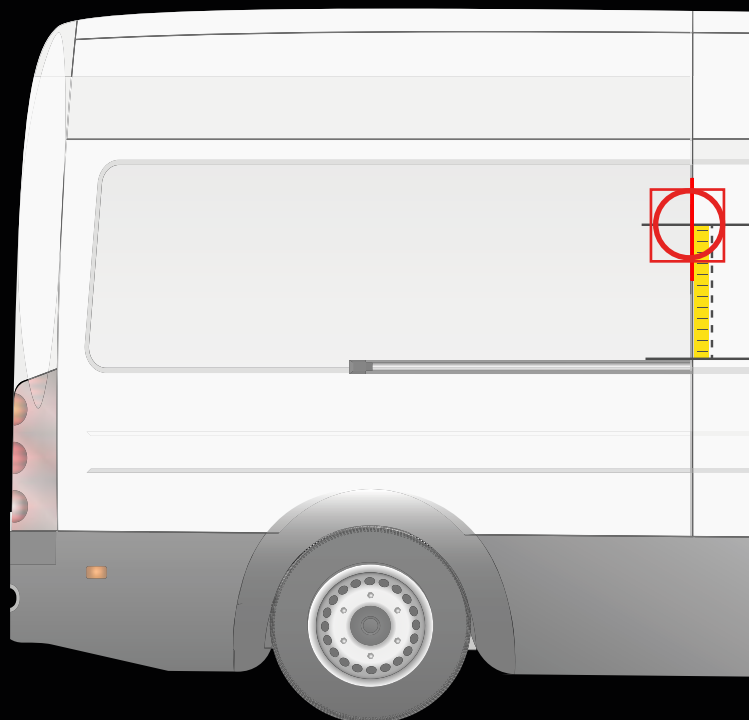

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm



PEUGEOT EXPERT
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

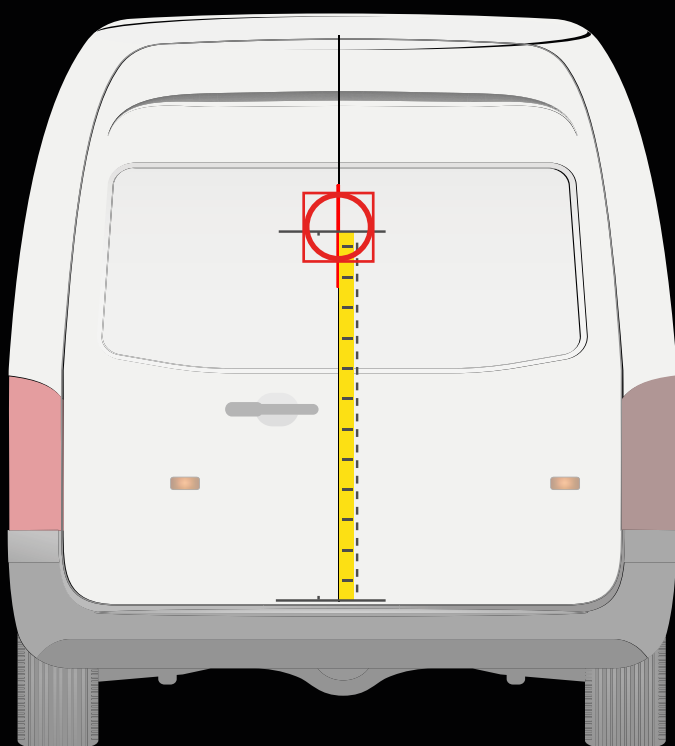


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

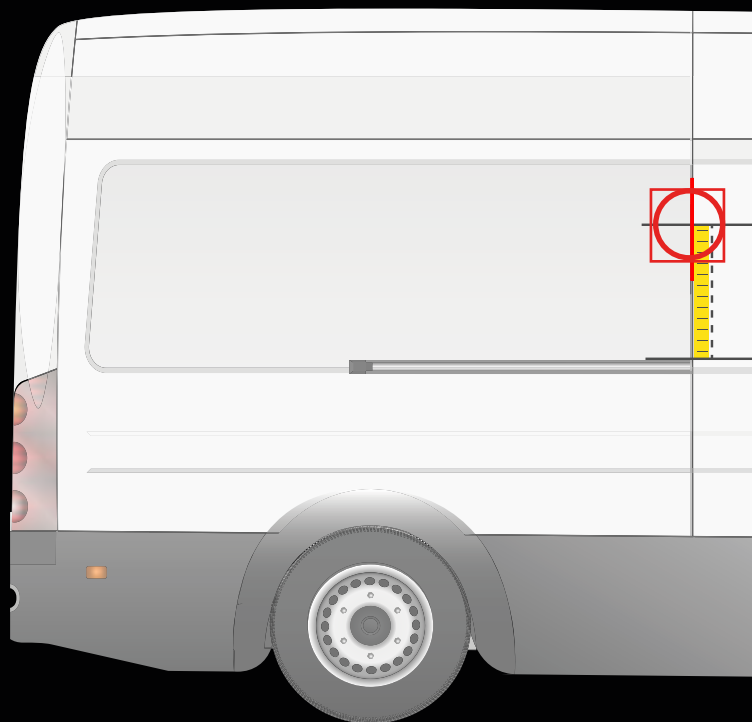

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



PEUGEOT BOXER
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

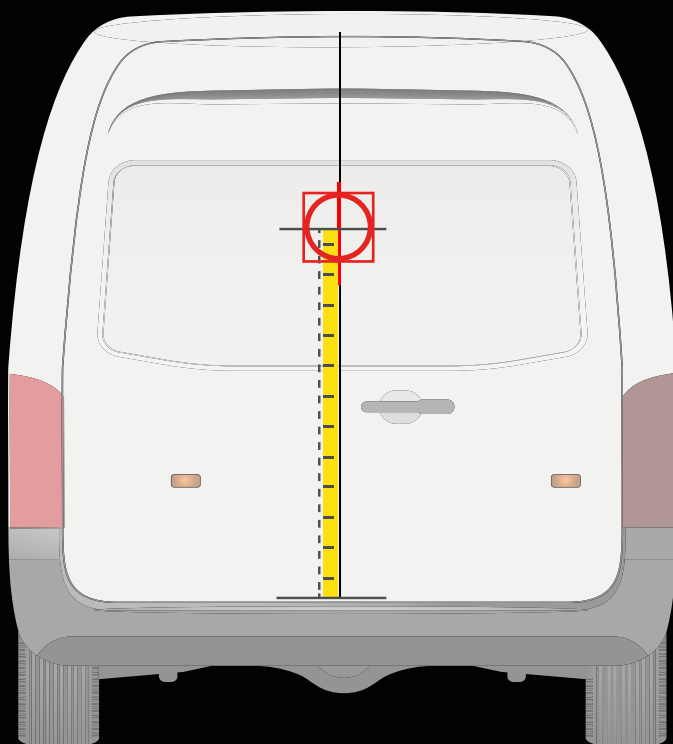


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

112 cm


MONTAGE AN SEITENTÜREN

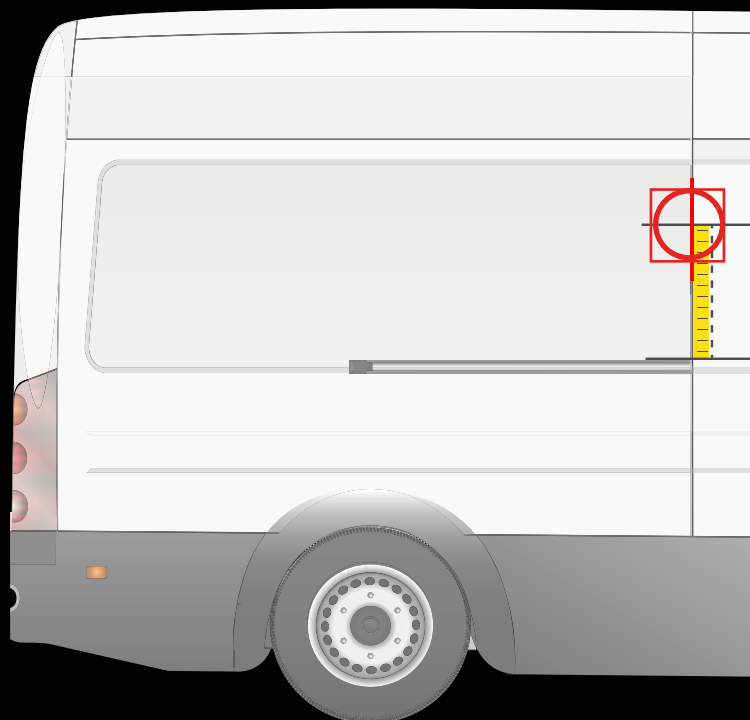

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm

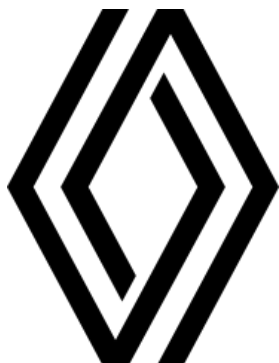

RENAULT KANGOO 2008 - 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

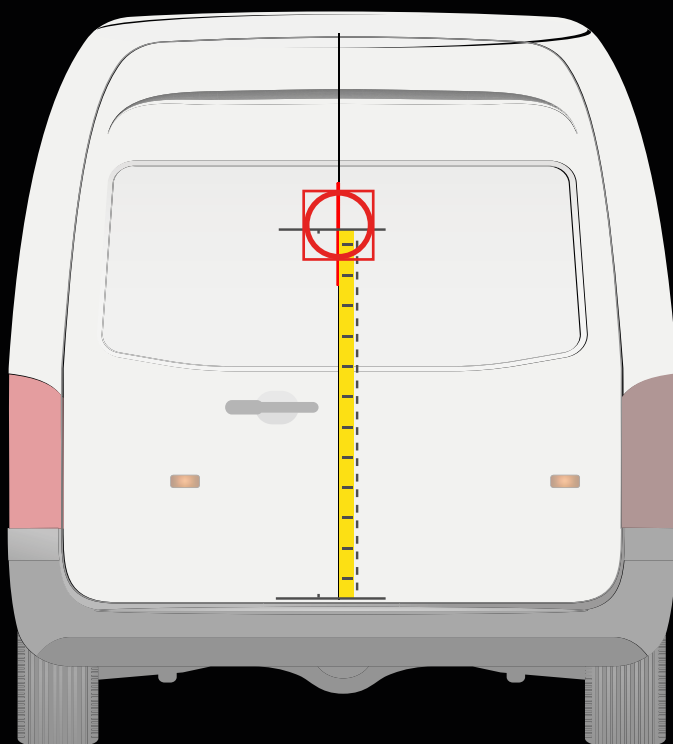


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

72 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

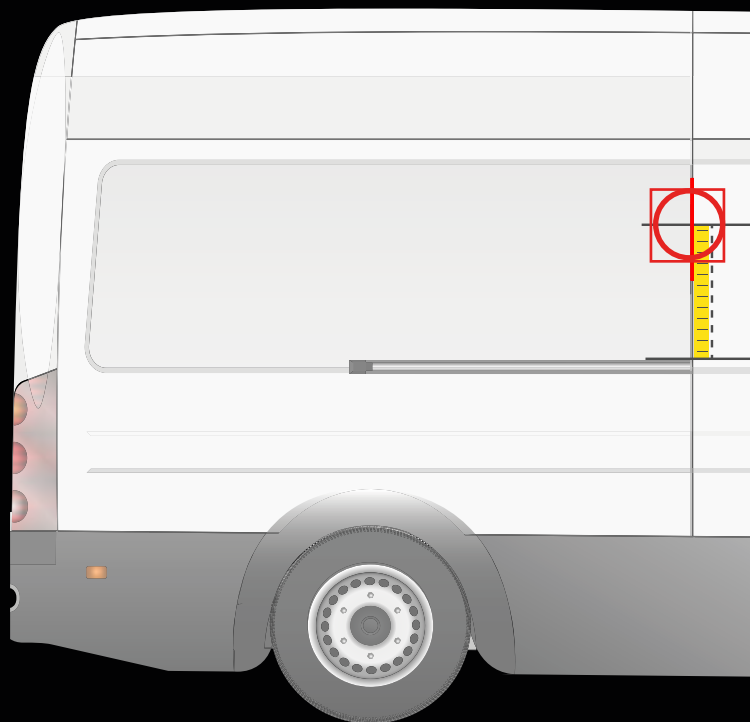

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

22,5 cm


*Für das Modell "Short" wird die Verwendung von zusätzlichen Distanzplatten empfohlen. Bestellbar mit Artikelnummer **89530029**.



RENAULT KANGOO VAN
> 2021



MONTAGE AN HECKTÜREN

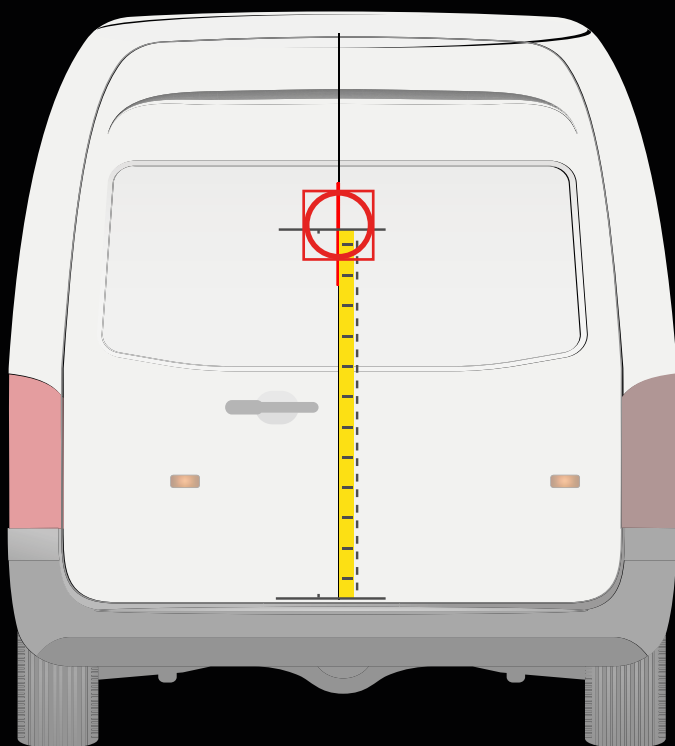


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

75 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

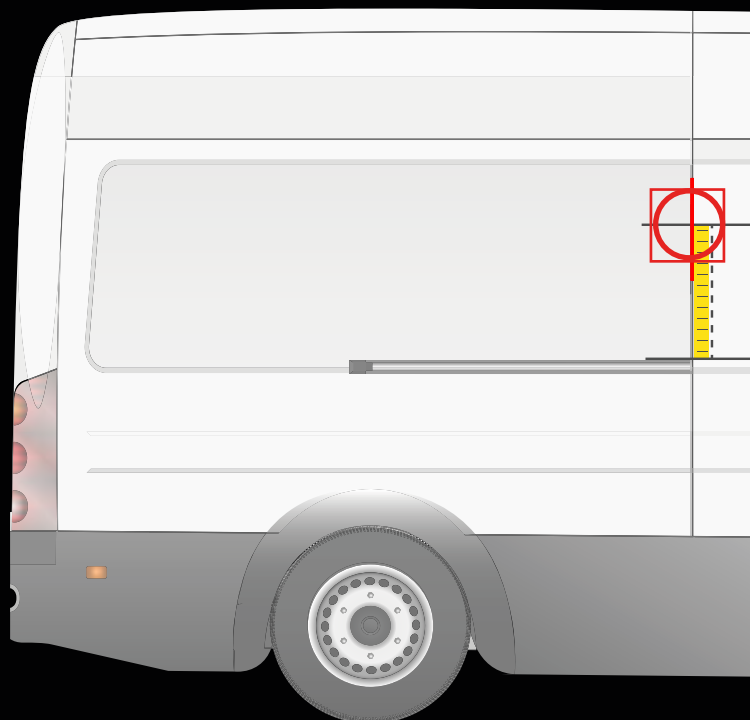

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


24 cm



RENAULT EXPRESS VAN
> 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

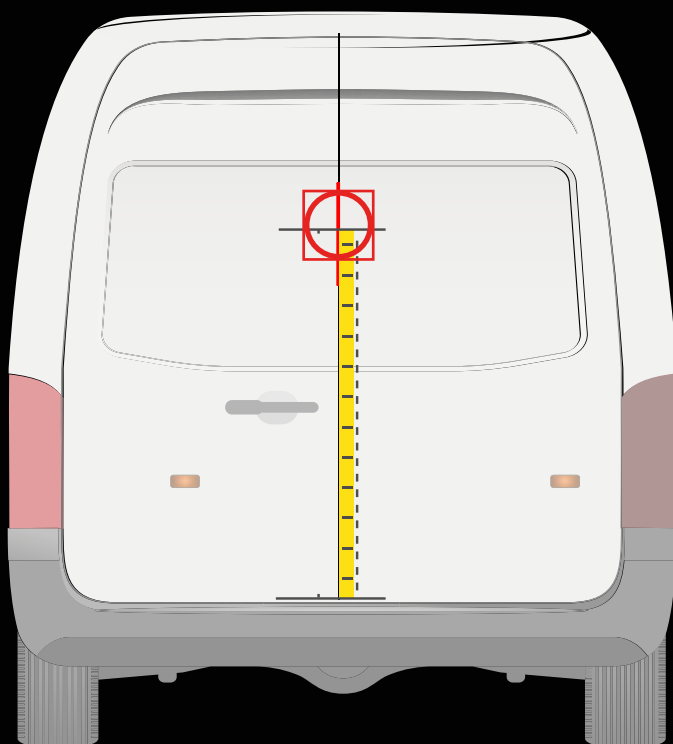


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

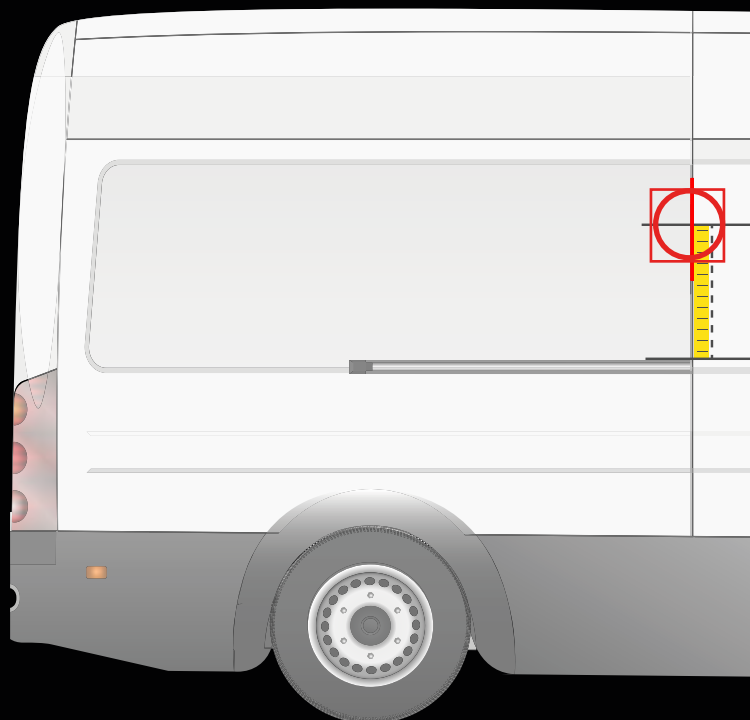

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



RENAULT TRAFIC
> 2014



MONTAGE AN HECKTÜREN

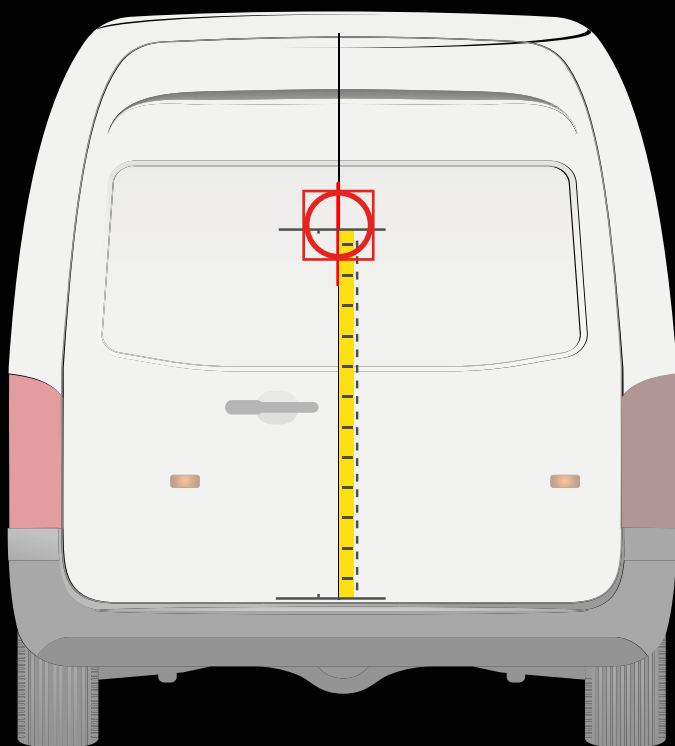


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

84 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

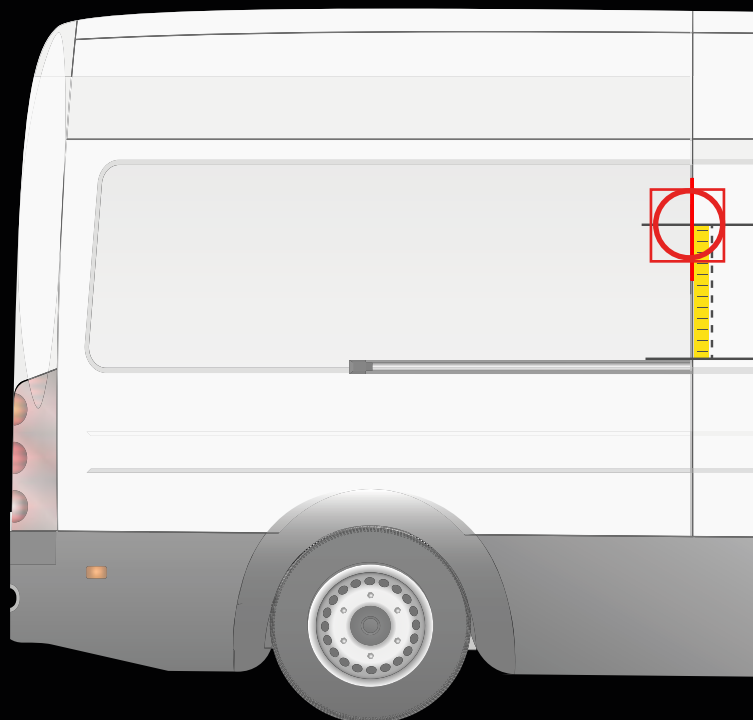

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



RENAULT MASTER > 2019



MONTAGE AN HECKTÜREN

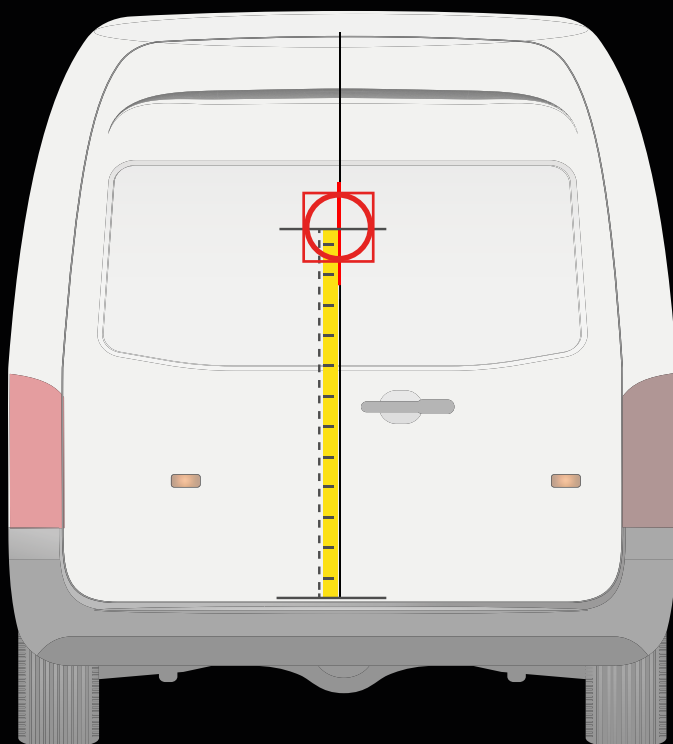


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

110 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

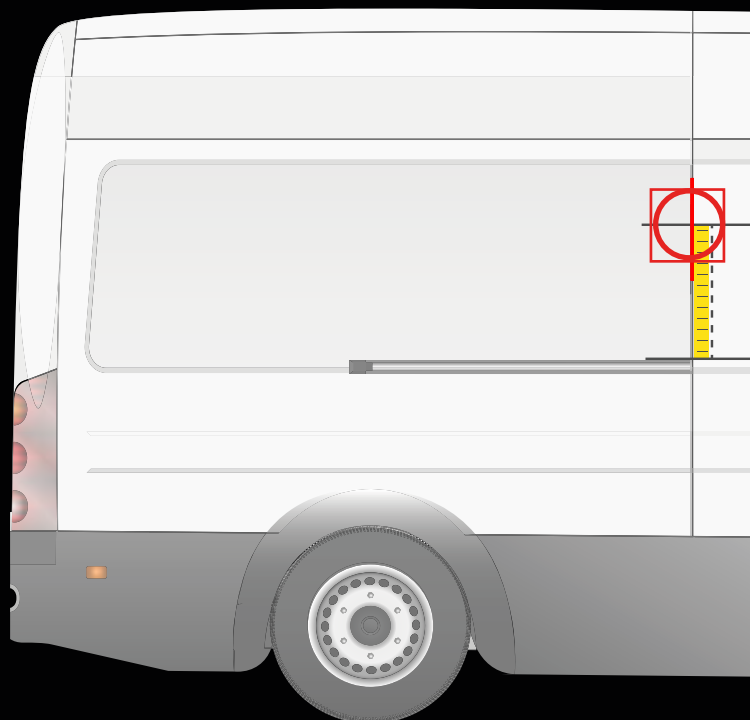

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



TOYOTA PROACE CITY
> 2020



MONTAGE AN HECKTÜREN

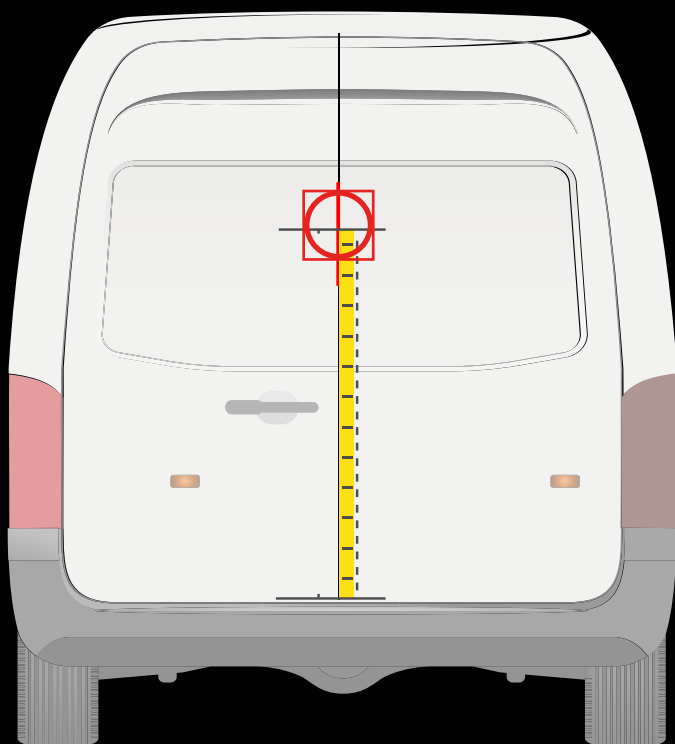


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

80 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

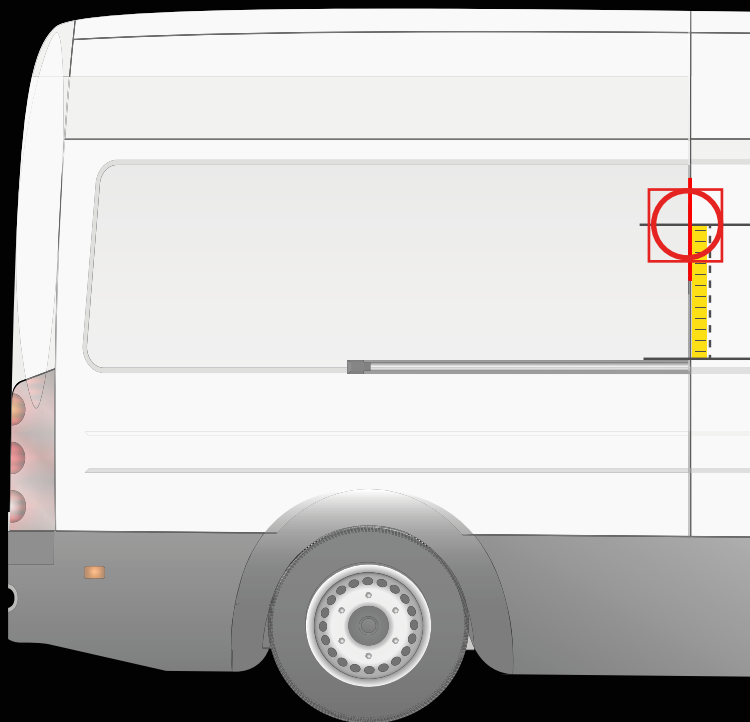

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


25 cm



TOYOTA PROACE
> 2016



MONTAGE AN HECKTÜREN

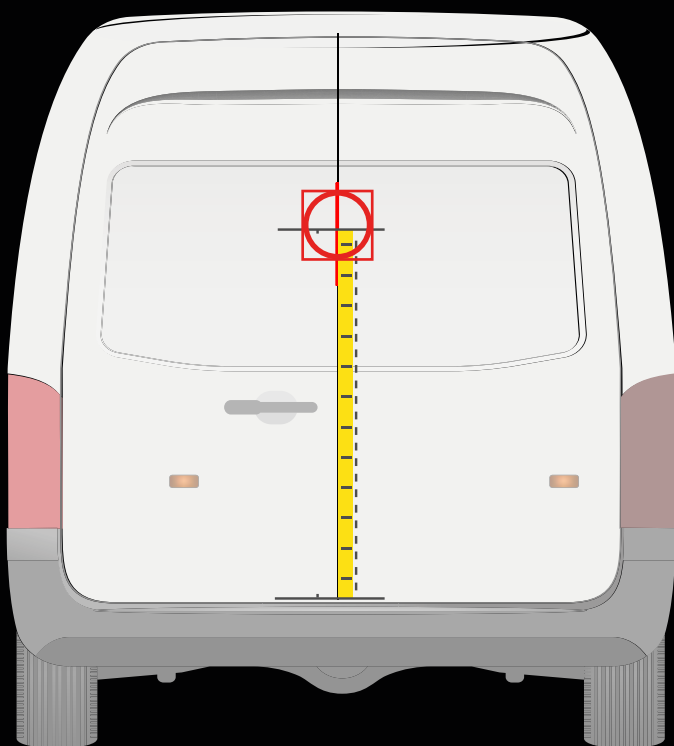


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

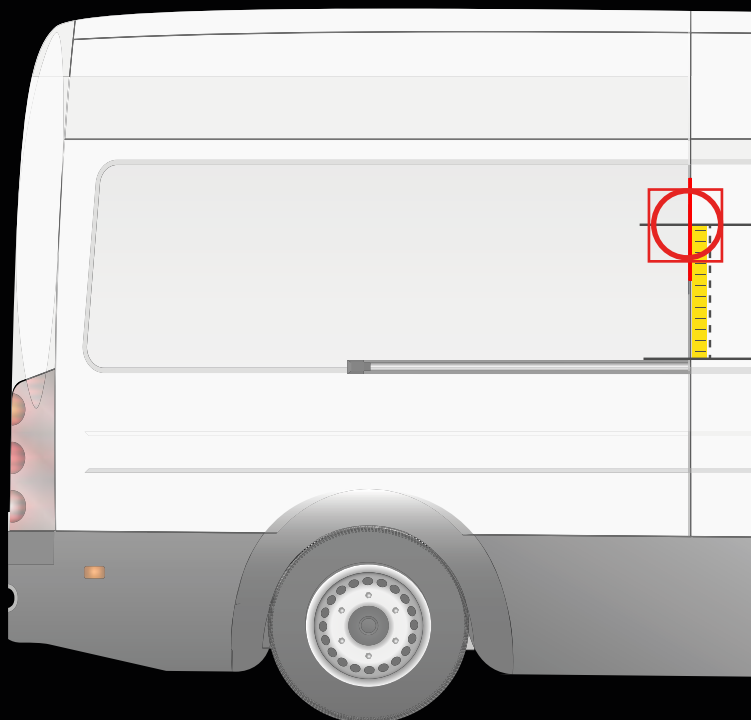

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


30 cm



**VOLKSWAGEN CADDY
2021 - 2024**



MONTAGE AN HECKTÜREN

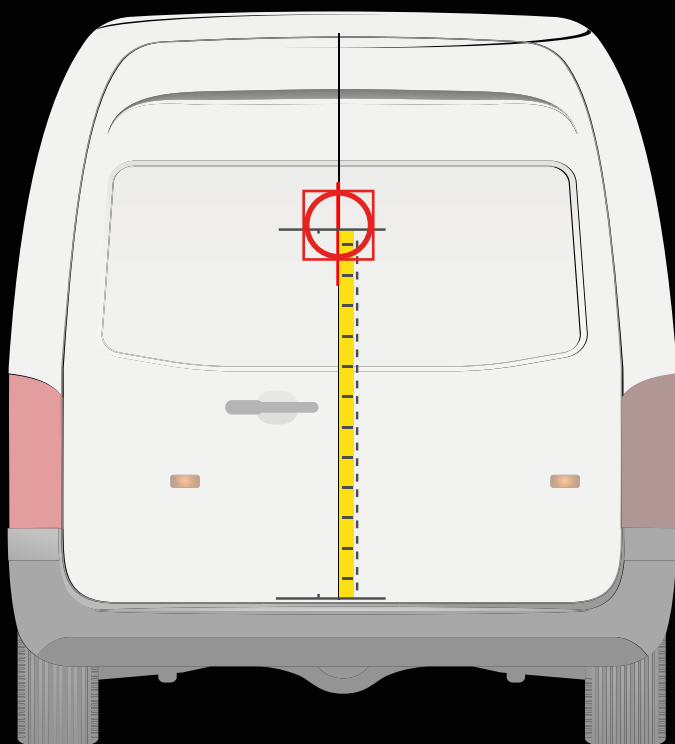


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

70 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

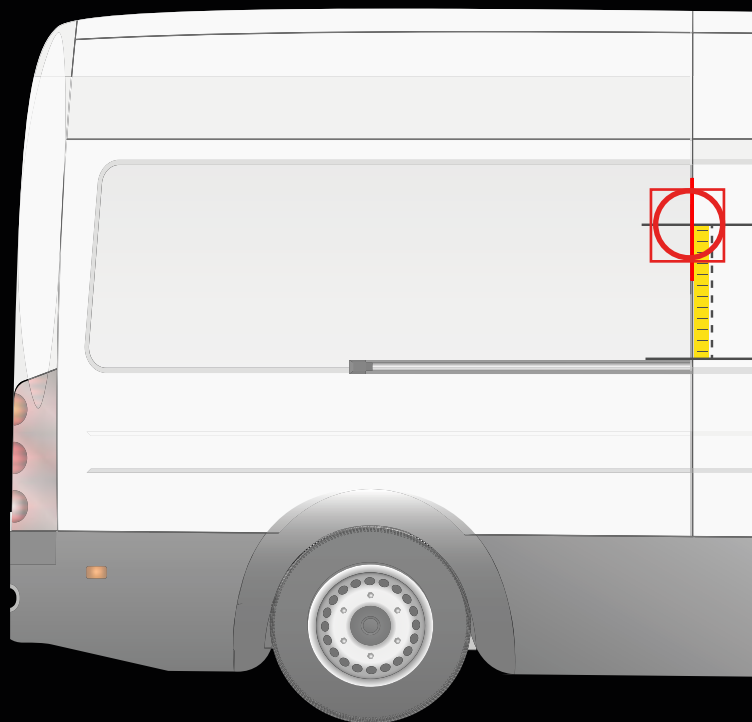

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


10 cm



**VOLKSWAGEN CADDY
> 2024**



MONTAGE AN HECKTÜREN

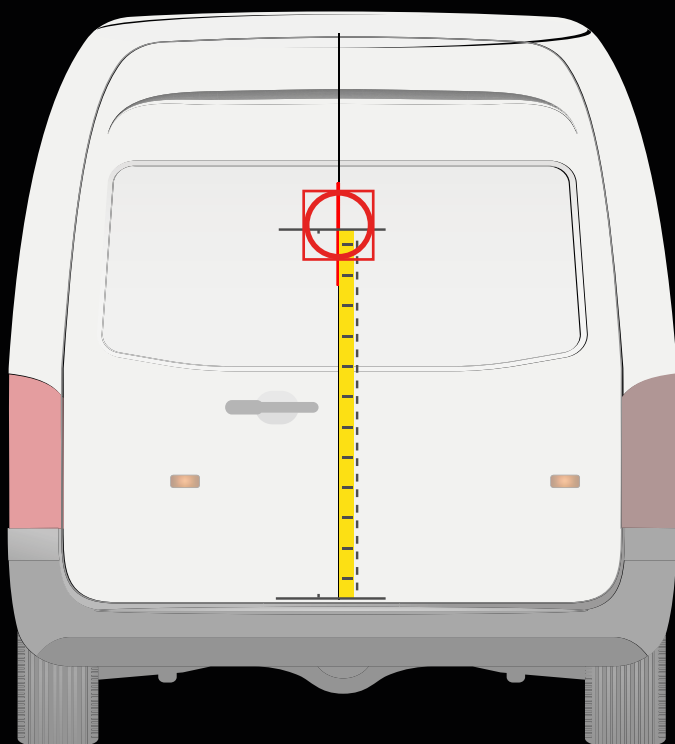


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

85 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

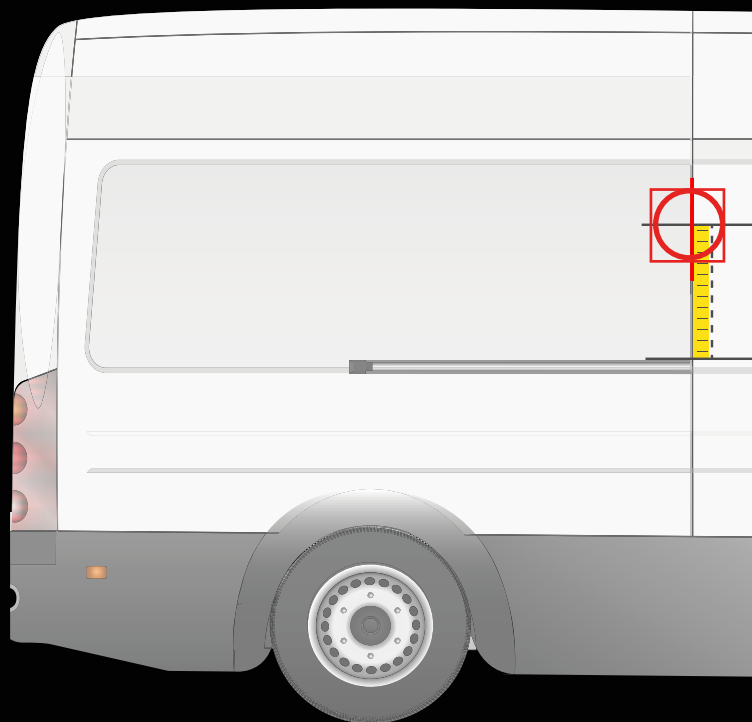

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



**VOLKSWAGEN TRANSPORTER
> 2014**



MONTAGE AN HECKTÜREN

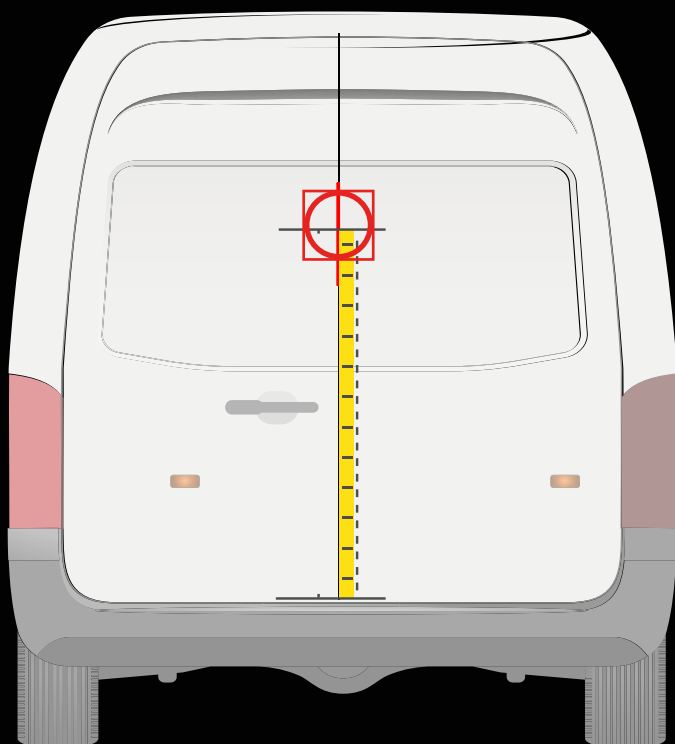


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

95 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

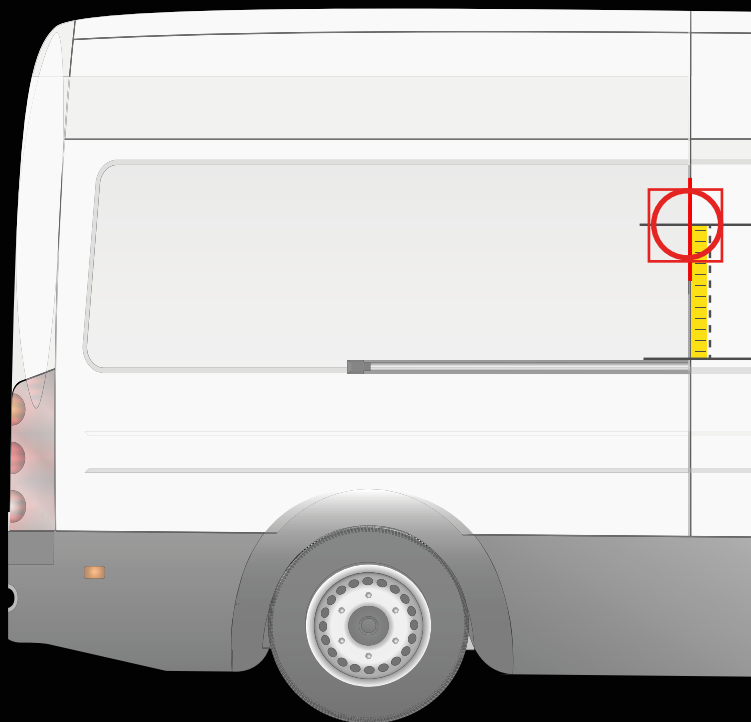

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


40 cm



VOLKSWAGEN ID-BUZZ
> 2022



MONTAGE AN HECKTÜREN

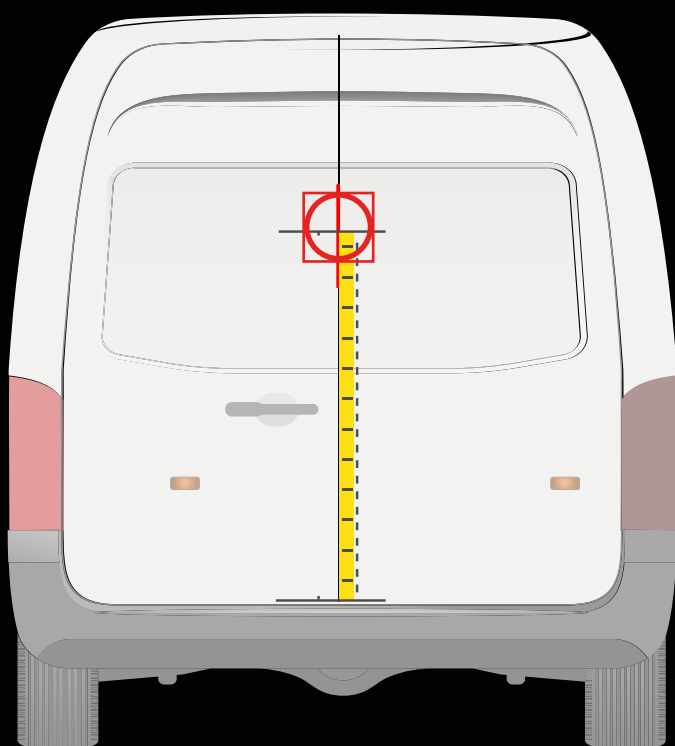


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

90 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

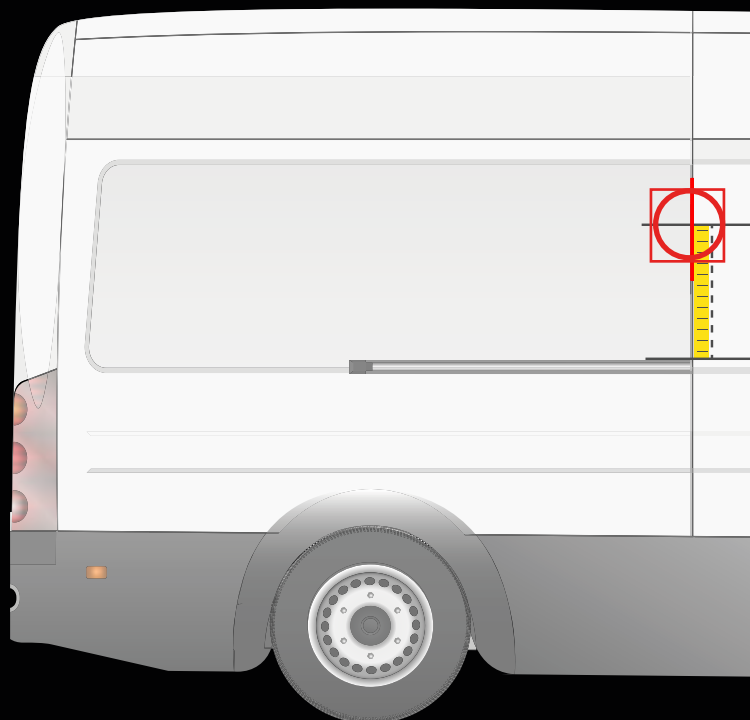

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone


20 cm



**VOLKSWAGEN CRAFTER
> 2016**



MONTAGE AN HECKTÜREN

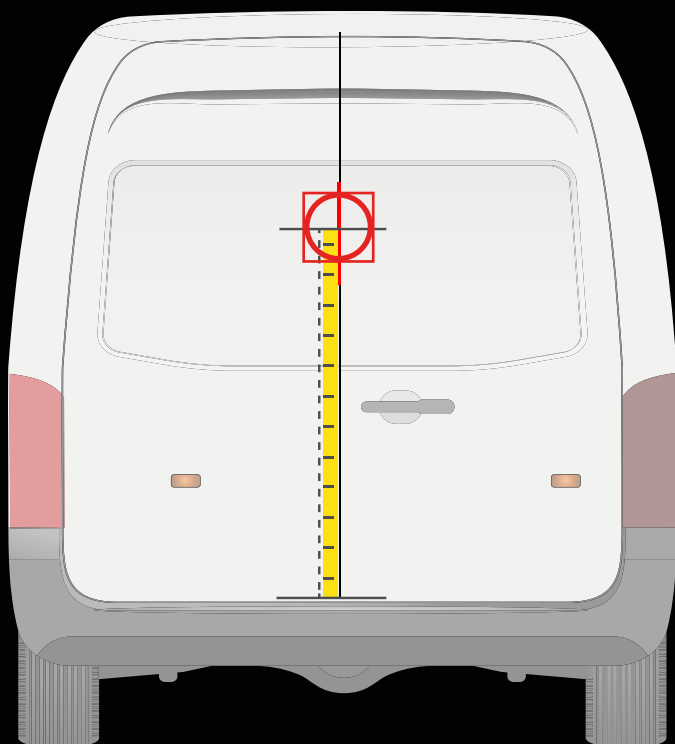


! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand vom Stoßstange zur
Mittellinie der Bohrschablone

140 cm

MONTAGE AN SEITENTÜREN

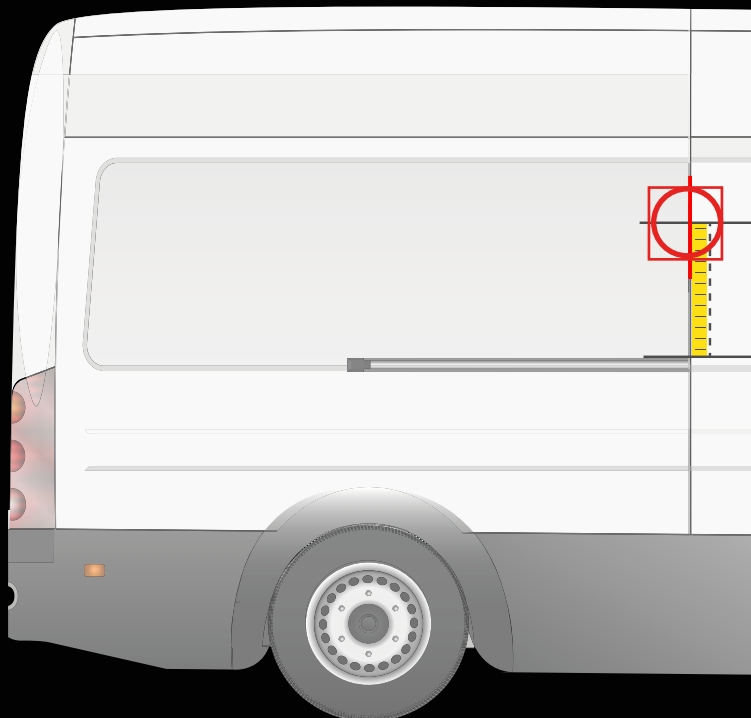

! Positionieren Sie die Bohrschablone, wie in der Abbildung gezeigt

Abstand von der Schiene zur
Mittellinie der Bohrschablone

20 cm